

# TINY STEPS™

Andador de actividades  
2 en 1



**2 MODOS**  
crecen con tu hija

5

5 actividades divertidas



Asiento regulable en altura



La bandeja para niños con portavasos incorporado es fácil de limpiar

# Kolcraft®



Escanea el video instructivo

Model #: KW029  
W031-R3 08/2022

# ⚠️ ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones ANTES de armar y USAR la andadera. El no cumplir con las instrucciones y las advertencias podría causar lesiones graves y hasta la muerte. Para la seguridad de su hijo, lea las etiquetas y las instrucciones antes de usar el producto. Guarde las instrucciones para futura referencia.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:

### **Cómo mantener a su hijo seguro mientras está utilizando este producto**

- **NUNCA** deje al niño sin supervisión. Tenga al niño siempre a la vista mientras utiliza la **ANDADERA**.
- **PRECAUCIÓN: Los juguetes están pretendidos para ensamblar por el adulto. Los juguetes solo se deben utilizar cuando están sujetos al andador; no están diseñados para ser usados fuera del andador.**
- **PELIGRO DE ESTRANGULARSE – partes pequeñas. ENSAMBLADO POR UN ADULTO ES NECESARIO.** Este paquete contiene pequeñas partes que, antes de la asamblea, presenta un peligro que se estrangula a niños bajo la edad de tres. El cuidado debe ser tomado durante desembalar y asamblea para asegurar que todas las pequeñas partes y bolsas plásticas son justificados y no entrar del alcance de niños. Todos los cierres deben ser apretados completamente.

## PELIGRO EN ESCALERAS

- Evite heridas graves o mortales. Bloquee las escaleras y escalones antes de utilizar esta andadera.
- Utilice solo en superficies planas sin objetos que puedan hacer que la andadera vuelque. Nunca utilice cerca de escaleras, escalones, umbrales, colinas, carreteras o piscinas.
- Mantenga al niño alejado de estufas, escaleras y calentadores.
- Si la andadera se rompe o se daña, deje de utilizarla.
- Nunca cargue la andadera con el niño dentro. Nunca ajuste el asiento con el niño adentro.
- **NO** la levante o la cargue por medio de la bandeja o los juguetes.
- **NO** utilice este producto hasta que el niño se pueda sentar sin ayuda.
- Para reducir la posibilidad de que el niño se resbale fuera del asiento, compruebe que sus pies tocan el suelo.
- Si el niño/a puede salirse o andar sin ayuda o levantar la andadera del suelo, deje de utilizar la andadera de actividades (etapa de asiento).
- Para mantener la función de parar, limpie las tiras de fricción con regularidad con un trapo húmedo.

## Utilice esta andadera de actividades solamente si su hijo/a CUMPLE TODOS los requerimientos abajo:


1. Puede soportar su propio peso con las piernas.
2. Pesa entre 6.8 y 11.8 kgs. (15 y 26 libras)
3. Mide menos de 80 cms. (32 pulgadas), y el niño no es capaz de defender con las patas planas mientras en la andadera.

## CUIDADO & MANTENIMIENTO


1. Piezas de plástico: Limpiar con jabón suave y un paño húmedo. Secar al aire.
2. Cojín del asiento: Lavar a máquina en agua fría en ciclo suave.  
Ventilar o colgar seca. No utilice detergentes fuertes ni blanqueador.  
No seque a máquina.

NOTE: Para mantener la función de parar, limpie las tiras de fricción con regularidad con un trapo húmedo.

## LISTA DE PARTES

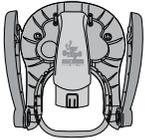


Bandeja y patas

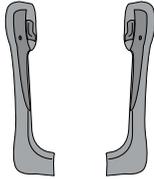

Patas de la base lateral (2)



Montaje frontal

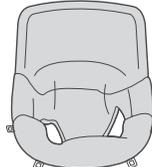

Cojín del asiento



Ruedas traseras (2)



Tornillos (8)



Ejes (2)




Ruedecillas delanteras (2)



Bandeja de juguete



Barra de abalorio




Juguetes parados\* (2)

## CÓMO ARMAR SU ANDADERA


### Para ensamblar el marco del andador

1

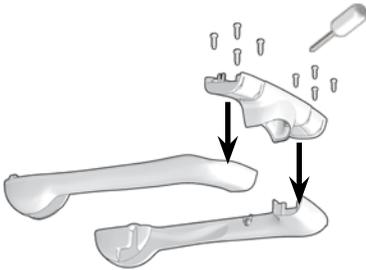


- 1 Voltee ambas bases laterales y el montaje frontal. Alinee como se muestra y empuje hacia abajo. Fije el soporte frontal a las patas laterales de la base con una Phillips destornillador y los 8 tornillos suministrados (montaje único).

2

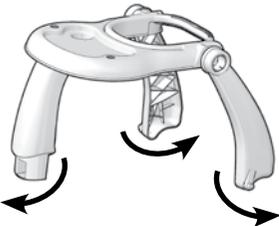

- 2 Ubique la bandeja y las patas, y despliegue las patas hacia afuera como se muestra.


3

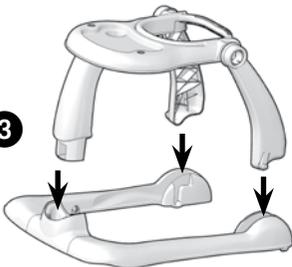

- 3 Voltee la base. Alinee las patas traseras y empuje hacia abajo (una a la vez) hasta que cada pata encaje en su lugar.

Alinee la pata delantera y presione hacia abajo sobre la bandeja superior hasta que la pata encaje en su lugar. El botón de la pata delantera debe estar visible.


3

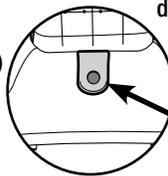

Botón de la pata delantera


## Para colocar el cojín del asiento

Soporte Alto de Espalda

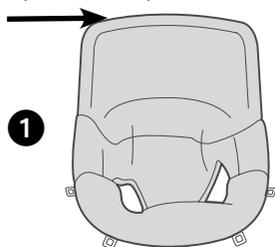


- 1 Sitúe el cojín del asiento en el anillo del asiento situado en la bandeja. Alineéelo de forma que el soporte alto de espalda esté alineado con el trasero del anillo de la andadera.

Lengüetas

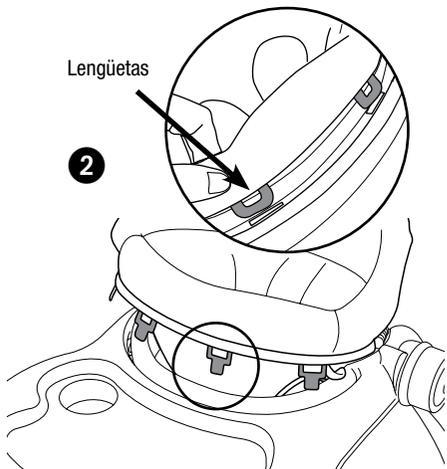


- 2 Inserte las cuatro lengüetas en las ranuras situadas alrededor de la área delantera del asiento. Deslice las lengüetas a través de los agujeros.

3

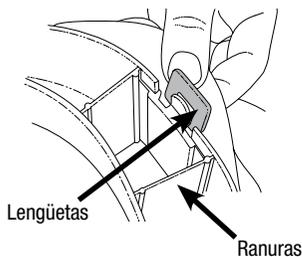

- 3 Debajo de la bandeja, tire de las lengüetas y alinéelas con las ranuras.

4

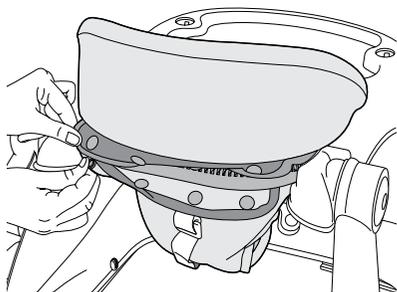


- 4 Coloca el trasero de el cojín del asiento alrededor del trasero de el anillo del asiento.

Prueba: Empuje en el medio del cojín para asegurarse de que está en su sitio.


**PRECAUCIÓN:** No utilice la andadera si todas las lengüetas no están aseguradas adecuadamente. En caso contrario el niño podría caerse de la andadera.

## Unión de las ruedas traseras

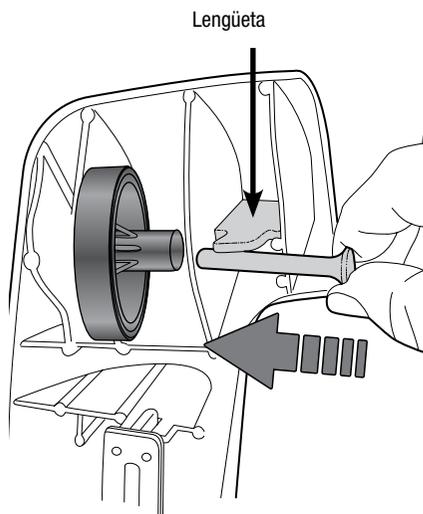


- 1 Voltee la base para exponer la parte de abajo. Localice la abertura de la rueda trasera en la base de la andadera.
- 2 Alinee los agujeros de las ruedas con los agujeros del eje correspondientes en la base de la andadera. Puede que sea necesario empujar la pestaña de plástico para que se vea el agujero del eje. El tubo de la rueda debe de estar opuesta adentro de la base.
- 3 Deslice hacia los agujeros del eje de metal desde el interior hacia el exterior de la base hasta que la cabeza del eje pase la lengüeta de plástico y la lengüeta es capaz de mantener el eje en su lugar.
- 4 Repita el proceso en la otra rueda.

## Unión de las ruedecillas delanteras

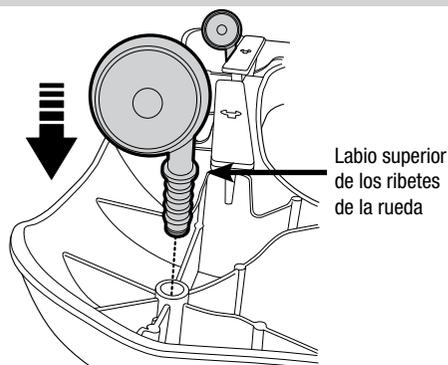

- 1 Voltee la base e inserte el tubo de unas de las ruedecillas delanteras en la agujero de unas de la esquinas delanteras. Empuje firmemente hasta que la pieza se coloca (asegure) en su lugar. Jale para arriba la ruedecilla para asegurar que este asegurado en su lugar.

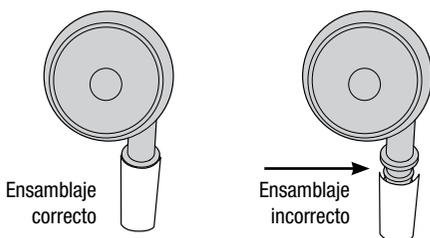

**PRECAUCIÓN:** asegúrese de que la rueda está totalmente insertada en la base. La tapa de la parte de arriba de los ribetes de la rueda debe estar alineada con el agujero de la base. No se debe ver nada por debajo de este labio.

## Para unir los juguetes

### ⚠ ADVERTENCIA

No levante la andadera por los juguetes o la bandeja.


**PRECAUCIÓN:** Los juguetes están pretendidos para ensamblar por el adulto.

**1** Inserte barra de abalorio en las dos ranuras centrales de la bandeja de juguete. Esté seguro que la barra de abalorio es señalada hacia area de sentarse como mostrado en la imagen.


**2** Inserta las lengüetas de la pelota de juguete a la bandeja de juguete hasta que se coloca en el lugar.

**3** Inserta las lengüetas de la flor de juguete a la bandeja de juguete hasta que se coloca en el lugar.

1

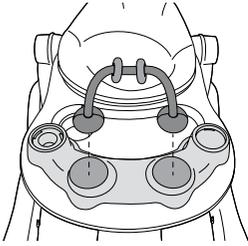

2

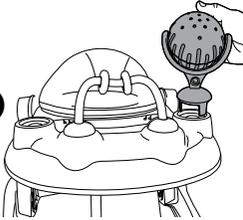

3




## Para quitar la bandeja de juego

**1** Desenrosque las tuercas de debajo de la bandeja de juegos de juguetes.


**2** Levante la bandeja para quitar.

**3** Vuelva a atornillar las tuercas en los pernos para mantenerlos seguros.


1

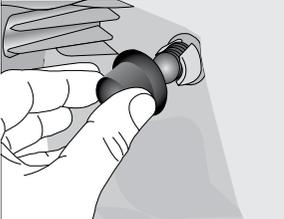

2

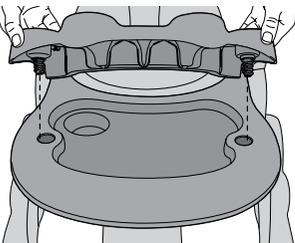


3

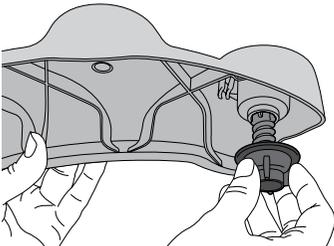

**PARA VOLVER A CONECTAR LA BANDEJA DE JUEGO:** Invierta los pasos anteriores, asegurándose de atornillar las tuercas en los pernos hasta que las tuercas estén firmemente unidas al perno. La bandeja de juegos de juguetes no debe moverse.

## Para convertir en andadera para empujar

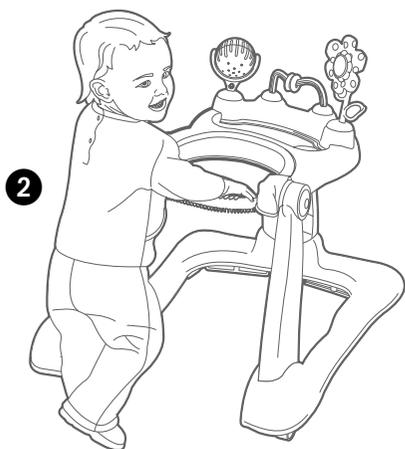

Mientras su niño crece su Tiny Steps® andadera se puede convertir en andadera para empujar.

- 1 Remueva el asiento desbrochando las cuatro lengüetas de la charola y desbrochando la trasera del el asiento.
- 2 Su niño ahora puede ponerse de pie atras de la andadera, usando el mango de textura como apoyo mientras que aprendan a andar en el modo de caminadora.


## Para ajustar la altura del asiento

### **⚠️ ADVERTENCIA**

**NO** desarme a ajuste la altura mientras el bebé está sentado en o cerca del producto. Asegúrese siempre de que la almohadilla del asiento está ajustada en la posición de altura adecuada antes de situar al bebé en el producto.

**NOTA:** A medida que su hijo/a crezca, ajuste la altura de la andadera de manera que sus pies toquen el suelo cuando esté sentado. Para determinar la altura después de armarla, sitúe al niño/a en la andadera y asegúrese de que ambos pies tocan el suelo.


**PRECAUCIÓN:** El niño/a no debe estar en la andadera durante el ajuste.

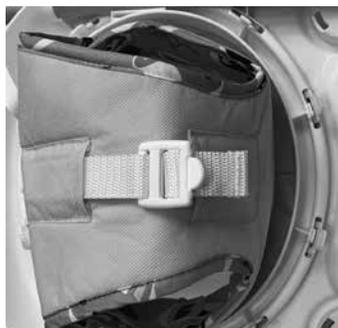


- 1 Después de que la almohadilla del asiento esté unida a la charola, voltee la unidad al revés para tener acceso al cinturón de seguridad en la parte inferior de la almohadilla del asiento.
- 2 Por favor, para asegurar el funcionamiento adecuado, tendrá que ajustar periódicamente el cinturón de seguridad para que se acomode al crecimiento de su hijo. Para los **bebés más pequeños**, el asiento puede extenderse hasta la posición más bajo. Para ajustar la altura del asiento, presione el botón en el cinturón de seguridad para soltarlo.
- 3 A medida que su bebé crece, eleve el asiento ajustando el cinturón. Esto ayuda para impedir que el niño pueda apoyar completamente sus pies e impedir que su niño pueda salirse del producto.

## Para plegar la andadera


La andadera se pliega con facilidad para viajar y almacenarlo. Para un pliegue más pequeño, retire la bandeja de juegos de juguetes.

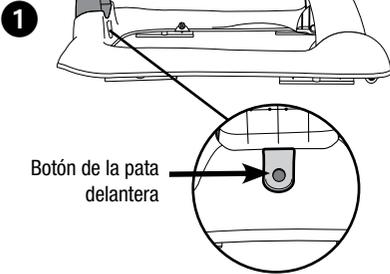


- 1 Suelte la pata frontal de la base presionando el botón para soltar la pata y estirando firmemente hacia arriba de la pata delantera.

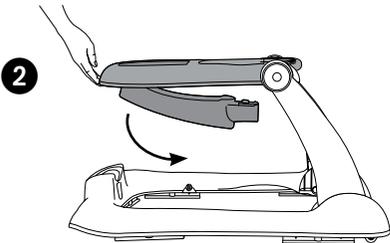

- 2 Pliegue la pata frontal debajo de la charola hasta que se encaje en la propia charola.

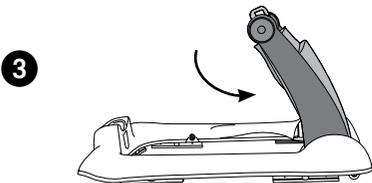

- 3 Voltea la charola hace abajo y al trasero de la andadera.



- 4 Doble las patas hacia el frente.

Dirija cualquier comentario, pregunta o solicitud de pieza de repuesto a:  
Kolcraft® Consumer Service Department  
1100 W Monroe St. Chicago, IL 60607  
1-800-453-7673 in U.S., 1-312-361-6315 outside U.S.  
8 am-5 pm (CT) Monday - Thursday, 8 am - 3 pm Friday (CT)  
e-mail: [customerservice@kolcraft.com](mailto:customerservice@kolcraft.com)