

# Jeep®



SINCE 1941, THE JEEP BRAND HAS BEEN A SYMBOL OF FREEDOM AND CAPABILITY. DESIGNED FOR PEAK PERFORMANCE IN RUGGED CONDITIONS, JEEP BRANDED PRODUCTS ARE CREATED FOR LIVING LIFE WITHOUT LIMITS.

**Liberty 3-Wheel Stroller Instruction Sheet**

**Instrucciones para carriola de 3 ruedas Liberty**

**Feuillet d'Instructions pour poussette à trois roues pour Liberty**

# **WARNING**

**Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use Restraint System.** Your child's safety depends on you. Proper stroller use cannot be assured unless you follow these instructions. Do not use stroller until you read and understand these instructions.

## **IMPORTANT SAFETY INFORMATION:**

### **How to Keep Your Child Safe While Using this Stroller**

- **Adult assembly required.**
- **Never leave your child unattended while in stroller.** Accidents can happen quickly while your back is turned. You must always keep your child in view while your child is in the stroller, even when sleeping. Do not use this product as a bed. Your child may become tangled in straps or pads and suffocate.
- **Always use restraint system to keep child from standing up or falling out of the stroller.**
- **Always lock the stroller open before allowing your child in or near the stroller. This prevents injuries caused by stroller collapsing.**
- Only use this stroller with children who each weigh less than 50 lbs. (22.67 kg) and are no more than 40 inches (1 meter) tall. Use by larger children may damage the stroller, or cause a hazardous unstable condition to exist. Use this stroller in the reclined position until child can sit up unassisted.
- **Always set the wheel brakes when stroller is not moving, especially on an incline.** This prevents the stroller from rolling away.
- To avoid serious injury from the wheel falling off, make sure to properly install the front wheel.

### **What to Avoid While Using this Stroller**

- **Always balance the weight of the stroller evenly.** Do not place parcels or accessory items on the stroller canopy, seat, or over the handle. To prevent the stroller from becoming unstable, do not allow children to play with or hang onto the stroller.
- To prevent the stroller from becoming unstable, do not place more than 2 lbs. on the child tray.
- **Never use this stroller on stairways or escalators.**
- **This is not an exercise stroller!** Do not use this product while running, jogging, in-line skating or participating in other athletic activities.
- **Take care when folding and unfolding to prevent finger pinching.**
- **Make sure children are clear of any moving parts** if you adjust the stroller, otherwise they may be injured.
- **DO NOT** allow children to climb into stroller unassisted. Stroller may tip over and injure child.

- Only use replacement parts supplied by the manufacturer.
- **DO NOT put child in basket.**
- Reflectors are for decorative purpose only.
- **DO NOT lift by tray/bar or toys.**
- Keep wheels at the recommended tire pressure as specified on the tire wall.
- Only use replacement parts supplied by the manufacturer. If you have a flat air filled tire, you may use a standard bicycle tire repair kit or take it to a bicycle shop to be repaired (select models).

### **How to Use this Stroller with Your infant car seat**

- To ensure your infant car seat is properly installed on the stroller, make sure it is:
  - Facing the person pushing the stroller.
  - Tightly secured to the stroller with the car seat restraint straps.
- If at any time your infant car seat does not secure properly to the stroller, or if you have questions about assembly or use of the stroller, **DO NOT** use this product. Call Kolcraft at 1-800-453-7673.
- **Only transport infants that are within the size and weight limitations of your infant car seat, as described in the instruction manual provided by the infant car seat manufacturer.**

### **• THE FOLLOWING INFANT CAR SEATS CAN BE USED WITH THIS STROLLER:**

- |                          |                           |                                |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| -Baby Trend® Flex-Loc    | -Graco® Safe Seat         | -Peg Pérego® Primo Viaggio     |
| -Baby Trend® EZ Flex-Loc | -Graco® Snug Ride® Click  | -Peg Pérego® Primo Viaggio SIP |
| -Baby Trend® Latch-Loc   | Connect™ 40               | -Peg Pérego® Primo Viaggio SIP |
| -Britax® Chaperone       | -Graco® Snug Ride® Infant | 30/30                          |
| -Chicco® Key Fit         | -Graco® Snug Ride® 30     | -Safety 1st® Designer® 22      |
| -Chicco® Key Fit 30      | -Graco® Snug Ride® 32     | -Safety 1st® onBoard™ 35       |
| -Cosco® First Ride DX    | -Graco® Snug Ride® 35     | -Safety 1st® onBoard™ 35 Air   |
| -Cosco® Starter          |                           |                                |

- **If your infant car seat is not one of the models listed above, DO NOT use your infant car seat with this stroller. Other infant car seat models will not fit properly and may result in serious injury to your child.**
- Make sure the stroller is fully unfolded and securely latched before attaching your infant car seat. This prevents finger pinching and injuries caused by stroller collapsing.

### **ICES-003**

- This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Baby Trend®, Britax®, Chicco®, Cosco®, Graco®, Peg Pérego® and Safety 1st® are trademarks of their respective owners. They are not associated with Kolcraft® Enterprises, Inc. and no approval by them is to be implied.

# ADVERTENCIA

**Evite daños serios causados por caídas o al deslizarse del asiento. Siempre use el sistema de cinturones.** La seguridad de su hijo/a depende de usted. No se puede asegurar un uso apropiado de la carriola a menos que usted siga estas instrucciones. No use la carriola hasta que usted haya leído y comprendido éstas instrucciones.

## **INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:**

### **Cómo mantener a su hijo seguro mientras utiliza ésta carriola**

- **Ensamblado por un Adulto es necesario.**
- **Nunca deje a su niño solo en la carriola.** Pueden ocurrir accidentes repentinamente mientras usted se encuentra de espaldas. Debe mantener a su niño siempre a la vista mientras esté en la carriola, aunque esté durmiendo. No utilice este producto como cama. Su niño pudiera quedar atrapado entre las correas o sofocarse con los colchoncitos.
- **Siempre use el sistema de sujeción para evitar que su niño se pare en la carriola o se caiga.**
- **Siempre asegure la carriola en posición desplegada antes de permitir que su niño se acerque o se monte en ella.** Esto evitará que se cierre súbitamente y cause lesión al niño.
- Use esta carriola únicamente para niños que pesen menos de 22,67 kg (50 libras) y midan menos de 1 metro (40 pulgadas). La carriola puede dañarse o producir una situación peligrosa de inestabilidad si se usa con niños más pesados. Use esta carriola en la posición reclinable hasta que el niño pueda sentarse sin ayuda.
- **Siempre ponga el freno de las ruedas cuando la carriola no esté en movimiento, especialmente cuando está en una superficie inclinada.** Esto evitará que la carriola ruede accidentalmente.
- Asegúrese de instalar correctamente la rueda frontal para evitar lesiones graves al desprenderse.

### **Qué evitar mientras utiliza ésta carriola**

- **Siempre mantenga el peso de la carriola repartido por igual.** No coloque paquetes ni accesorios sobre la sombrilla, los asientos o la manija. Para impedir que la carriola se vuelva inestable, no permita que los niños jueguen con la carriola o se cuelguen de ella.
- Para impedir que la carriola se vuelva inestable, no coloque más de 0,91 kg (2 lbs) en la charola.
- **Nunca utilice esta carriola en escalones o escaleras automáticas.**
- **¡Esta carriola no está diseñada para hacer ejercicio!** No debe ser utilizada para correr, trotar, patinar o participar en otras actividades atléticas.
- **Tome cuidado cuando este doblando o desdoblando para prevenir pellizcos a los dedos.**
- Si necesitara ajustar la carriola, asegúrese de que los niños no estén en contacto con las piezas móviles, de lo contrario podrían lesionarse.
- **No permita que el niño se suba por sí solo en la carriola.** La carriola se puede voltear y el niño puede lesionarse.



- Use únicamente piezas de reemplazo del fabricante.
- **No ponga su niño en la canasta.**
- Los reflectores son simplemente decorativos.
- **No levante la carriola por la charola/barra o los juguetes.**
- Mantenga las ruedas a la presión recomendada según se especifica en la cara de la rueda.
- Use únicamente piezas de reemplazo del fabricante. Si se le poncha una llanta, puede usar un kit estándar de reparación de bicicletas o llevarlo a una tienda de bicicletas a que sea reparado. (modelos selectos)

### **Cómo utilizar esta carriola con el asiento infantil para auto**

- Para asegurarse que el asiento infantil de auto este bien instalado en la carriola asegure que:
  - Se encuentre de frente a la persona empujando la carriola.
  - Este apretado a asegurado a la carriola con los cinturones rojos de seguridad.
- Si su asiento infantil no se encuentra bien asegurado a la base o si tiene alguna duda sobre el ensamblaje o uso del portaasientos, **NO USE** este producto. Llame a Kolcraft al 1-800-453-7673.
- **Transporte únicamente niños del tamaño y peso límite especificados en su asiento infantil, como se describe en el manual de instrucciones de su fabricante.**
- **LOS SIGUIENTE ASIENTOS DE AUTOMÓVIL PARA BEBÉS SE PUEDEN UTILIZER CON ESTA CARRIOLA:**

-Baby Trend® Flex-Loc	-Graco® Safe Seat	-Peg Pérego® Primo Viaggio
-Baby Trend® EZ Flex-Loc	-Graco® Snug Ride® Click Connect™ 40	- Peg Pérego® Primo Viaggio SIP
-Baby Trend® Latch-Loc	-Graco® Snug Ride® Infant 30/30	- Peg Pérego® Primo Viaggio SIP
-Britax® Chaperone	-Graco® Snug Ride® 30	- Safety 1st® Designer® 22
-Chicco® Key Fit	-Graco® Snug Ride® 32	- Safety 1st® onBoard™ 35
-Chicco® Key Fit 30	-Graco® Snug Ride® 35	- Safety 1st® onBoard™ 35 Air
-Cosco® First Ride DX		
-Cosco® Starter		
- **Si su asiento infantil para auto no es ninguno de los modelos anteriores, NO USE este asiento infantil para auto en la parte trasera de esta carriola. Otros modelos de asientos de auto no se ajustarán correctamente y pueden causar lesiones graves a su niño.**
- Asegúrese de que la carriola esté completamente desplegada y asegurada con pasadores antes de anexar el asiento infantil para automóviles. Esto previene que se pellizque la llanta así como las lesiones causadas por la caída de la carriola.

### **ICES-003**

- Este aparato digital de Clase B cumple con la normativa canadiense ICES-003. Su utilización está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) Este dispositivo puede no causar interferencia nociva, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan causar operaciones no deseadas.

Baby Trend®, Britax®, Chicco®, Cosco®, Graco®, Peg Pérego® y Safety 1st® son marcas registradas de sus respectivos dueños. No están asociados con Kolcraft® Enterprises, Inc. y no existe ninguna aprobación implícita.

# MISE EN GARDE

**Pour éviter que l'enfant ne se blesse grièvement en tombant ou en glissant, toujours utiliser la ceinture de sécurité. La sécurité de votre enfant dépend de vous.** Suivez ces instructions afin d'utiliser la poussette convenablement. N'utiliser la poussette qu'après avoir lu et compris ces instructions.

## **INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ :**

### **Comment garantir la sécurité de votre enfant avec cette poussette**

- **Doit être assemblé par un adulte.**
- **Ne jamais laisser un enfant sans surveillance dans la poussette.** Les accidents arrivent vite lorsque vous avez le dos tourné. Garder toujours l'enfant à portée de vue lorsqu'il se trouve dans la poussette, même s'il dort. Ne pas utiliser ce produit comme un lit. L'enfant risque de s'asphyxier avec les coussins et de s'étrangler avec les attaches.
- **Toujours attacher l'enfant pour éviter qu'il ne se lève et ne tombe de la poussette.**
- **Toujours s'assurer de la stabilité de la poussette avant d'autoriser l'enfant à y monter ou à en descendre.** Cela évitera à la poussette de basculer et de tomber, et de blesser l'enfant.
- **Utiliser uniquement la poussette si le poids de l'enfant est inférieur à 22,67 kg (50 lb) et si l'enfant ne mesure pas plus de 1 mètre (40 pouces).** L'utilisation par des enfants dépassant ce poids peut endommager la poussette et créer des dangereux risques de déséquilibre. N'utiliser cette poussette que quand l'enfant sait rester assis sans qu'on l'aide ou ne l'utiliser qu'en position inclinée.
- **Toujours verrouiller les roues lorsque la poussette est immobilisée, particulièrement lorsqu'elle se trouve en pente.** Cela évitera de perdre le contrôle de la poussette.
- **S'assurer de bien installer la roue avant pour éviter les blessures graves occasionnées par la chute de cette dernière.**

### **Que faut-il éviter avec cette poussette**

- **Toujours s'assurer de maintenir le poids de la poussette en équilibre de façon uniforme.** Ne pas déposer de colis ou d'objets sur l'avant de la poussette, sur le siège ou au-dessus de la poignée. Pour éviter que la poussette devienne instable, ne pas laisser les enfants de jouer avec la poussette ou de s'y accrocher.
- **Pour éviter que la poussette devienne instable, éviter de déposer des articles pesant plus de 0,9 kg (2 lb) sur le plateau d'enfant.**
- **Ne jamais utiliser cette poussette dans un escalier ou un escalier roulant.**
- **Ne pas utiliser cette poussette lorsque vous faites vos exercices!** Ne pas utiliser lorsque vous courez, faites du jogging, du patin en ligne ou toutes autres activités athlétiques.
- **Pour éviter que l'enfant ne se coince les doigts, faire attention au moment de déplier ou de plier la poussette.**
- **Veillez à tenir les enfants éloignés de toute pièce mobile** quand vous réglez la poussette, afin d'éviter qu'ils ne se blessent.
- **Ne pas laisser les enfants monter dans la poussette sans surveillance.** Elle risque de basculer et d'entraîner des accidents.

- N'utiliser que des pièces de rechange fournies par le fabricant.
- **Ne mettez pas l'enfant dans un panier.**
- Les réflecteurs sont installés uniquement pour fins décoratives.
- **Ne pas soulever par le plateau/barre ou en tirant sur les jouets.**
- Garder la pression des roues recommandée comme indiqué sur le flanc du pneu.
- N'utiliser que des pièces de rechange fournies par le fabricant. Si vous avez une crevaison, utilisez une trousse de réparation de pneu de bicyclette ordinaire ou apportez le pneu dégonflé à une boutique de cyclisme. (modèles sélectionnés)

### **Comment utiliser cette poussette avec le siège d'auto de votre bébé**

- Pour s'assurer que le siège d'auto de l'enfant est correctement installé, vérifier les points suivants :
  - Il doit faire face à la personne poussant la poussette.
  - Il doit être fixé solidement à la poussette à l'aide des courroies de retenue du siège.
- Si à quelque moment que ce soit votre siège auto nourrisson n'est pas bien attaché à la poussette, ou si vous avez des questions sur le montage ou l'utilisation de la poussette, **NE PAS UTILISER** ce produit.  
Appeler Kolcraft au 1-800-453-7673.
- **Ne transporter que des nourrissons satisfaisants aux limitations de taille et de poids de votre siège auto nourrisson, stipulées dans le manuel d'instruction fourni par le fabricant du siège auto.**
- **LES SIÈGES D'AUTO POUR ENFANT SUIVANTS PEUVENT ÊTRE UTILISÉS AVEC CETTE POUSSETTE :**

-Baby Trend® Flex-Loc	-Graco® Safe Seat	-Peg Pérego® Primo Viaggio
-Baby Trend® EZ Flex-Loc	-Graco® Snug Ride® Click Connect™ 40	- Peg Pérego® Primo Viaggio SIP
-Baby Trend® Latch-Loc	-Graco® Snug Ride® Infant	- Peg Pérego® Primo Viaggio SIP 30/30
-Britax® Chaperone	-Graco® Snug Ride® 30	- Safety 1st® Designer® 22
-Chicco® Key Fit	-Graco® Snug Ride® 32	- Safety 1st® onBoard™ 35
-Chicco® Key Fit 30	-Graco® Snug Ride® 35	- Safety 1st® onBoard™ 35 Air
-Cosco® First Ride DX		
-Cosco® Starter		
- **Si le modèle de siège d'auto de votre bébé ne figure pas sur la liste, NE PAS l'utiliser avec cette poussette. Tout autre modèle de siège d'auto pour bébé ne serait pas totalement conforme et pourrait causer des blessures graves à votre bébé.**
- S'assurer que la poussette est entièrement déployée et verrouillée fermement avant d'installer l'enfant dans le siège d'auto. Ceci prévient le pincement des doigts et les blessures occasionnées par le fléchissement de la poussette.

### **ICES-003**

- Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut cause d'obstruction préjudiciable, et (2) cet appareil doit accepter toute obstruction qu'il reçoit y compris toute obstruction qui peut entraîner un fonctionnement indésirable.

Baby Trend®, Britax®, Chicco®, Cosco®, Graco®, Peg Pérego® et Safety 1st® sont des marques déposées appartenant à leur propriétaire respectif. Elles ne sont pas associées à Kolcraft® Enterprises, Inc. et aucun accord n'est impliqué de leur part.

## Parts List - Lista de partes - Liste des pièces



**Stroller Frame**  
Estructura de la carriola  
Cadre de la poussette



**Brake Assembly with Rear Axle**  
Montaje de freno con eje trasero  
Frein avec essieu arrière



**Rear Wheel Air Filled (2)**  
(Select Models)  
Ruedas traseras aire llenó (2)  
(modelos selectos)  
Roues arrière l'air a rempli (2)  
(modèles sélectionnés)



**Front Wheel Air Filled**  
(Select Models)  
Ruedas delantera aire llenó  
(modelos selectos)  
Roue avant l'air a rempli  
(modèles sélectionnés)



**Washers (2)**  
Arandelas (2)  
Rondelles (2)



**Cotter Pins (2)**  
Pasadores (2)  
Goupilles (2)



**Hub Caps (2)**  
Tapón del cubos (2)  
Chapeau de moyeu (2)



**Front Wheel Assembly**  
Montaje de la rueda frontal  
Assemblage de la roue avant



**1" Screws (2)**  
1" Tornillos (2)  
1" vis (2)



**Cargo Bags (2)**  
(Select Models)  
Bolsas de carga (2)  
(modelos selectos)  
Sacoques (2)  
(modèles sélectionnés)



**Front Tray**  
La charola  
Plateau avant



**Electronic Toys**  
(Select Models)  
Juguetes electrónicos  
(modelos selectos)  
Jouets électroniques  
(modèles sélectionnés)



**Non Electronic Toys**  
(Select Models)  
Juguetes no electrónicos  
(modelos selectos)  
Jouets non électroniques  
(modèles sélectionnés)



**iBaby™ Parent Tray**  
(Select Models)  
iBaby™ Charola para adultos  
(modelos selectos)  
iBaby™ Plateau de l'adulte  
(modèles sélectionnés)



**iBaby™**  
(Select Models)  
(modelos selectos)  
(modèles sélectionnés)



**Basic Parent Tray**  
(Select Models)  
Charola Básica para adultos  
(modelos selectos)  
Plateau de l'adulte fundamental  
(modèles sélectionnés)

**Tool Needed:** Phillips Screwdriver  
& Two Wrenches

**Herramienta necesario:** Destornillador  
de estrella y dos llaves

**Outils requis:** Tournevis Phillips et  
deux clés



# HOW TO ASSEMBLE YOUR STROLLER - COMO ENSAMBLAR SU CARRIOLA - COMMENT ASSEMBLER VOTRE POUSETTE

## To Open Stroller - Para abrir la carriola - Pour déplier la poussette

- 1** Remove any cardboard inserts or plastic ties used to protect the product during shipment.

**ES:** Remueva cualquier inserción de cartón o plástico puesto para proteger el producto durante el envío.

**FR:** Enlever les morceaux de carton ou les attaches en plastique utilisés pour protéger le produit pendant l'expédition.

- 2** Release the locking latch.


**ES:** Suelte el seguro.

**FR:** Dégrafer l'attache latérale de verrouillage.

- 3** Unfold, making sure both side locks snap into place.

**ES:** Despliegue la carriola como se indica. Cerciórese de que ambos seguros entren en su sitio.

**FR:** Déplier, en vérifiant que les verrous latéraux s'enclenchent bien de chaque côté.

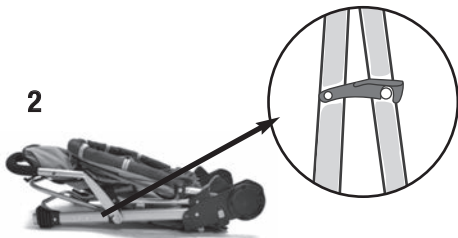

## To Assemble Rear Wheels - Para ensamblar las ruedas traseras - Pour assembler les roues arrière

- 1** Remove and discard protective plastic sleeve from ends of brake assembly with rear axle. Place stroller on floor with seat facing down.

**ES:** Quite y deseche el plástico protector de los extremos del eje trasero. Ubique la carriola en el piso con el asiento posicionado hacia abajo.

**FR:** Retirer et jeter l'embout de protection en plastique des extrémités de l'assemblage de l'essieu arrière. Déposez le transporteur sur le plancher, le siège faisant face au sol.

- 2** Position brake assembly with rear axle as shown, with brake levers pointing towards stroller handle.

**ES:** Coloque el eje trasero en la posición que se muestra, con las palancas del freno orientadas hacia el mango de la carriola.

**FR:** Positionner l'essieu arrière selon le schéma indiqué, de façon à ce que les leviers du mécanisme de freinage soient tournés en direction de la poignée de la poussette.



**3** Push both sides of brake assembly onto rear leg tubes at the same time until spring loaded buttons click into place.

**NOTE:** Make sure that spring loaded buttons pop through.

**CAUTION:** If spring loaded buttons DO NOT pop through, wheel assembly could fall off during use.

**ES:** Coloque ambos frenos en los tubos traseros simultáneamente, hasta que los botones con resortes queden asegurados en su sitio.

**NOTA:** Asegúrese de que los botones con muelle salen a través del marco.

**PRECAUCIÓN:** Si los botones con muelle No salen, el ensamblaje de la rueda se puede caer durante el uso.

**FR:** Insérer les deux mécanismes de freinage dans les tiges arrière en même temps jusqu'à l'enclenchement des boutons à ressort.

**REMARQUE:** Assurez-vous que les boutons à ressort passent à travers le cadre.

**ATTENTION:** Si les boutons à ressort NE PASSENT pas à travers le trou, les pièces de la roue risquent de se désamorcer à l'usage.

**4** Slide a rear wheel onto the axle then slide a washer onto the axle.

**ES:** Deslize la rueda sobre el eje. Deslize la arandela sobre el eje.

**FR:** Coucher la poussette sur le côté. Faire glisser la roue dans l'essieu.

**5** Fit straight part of cotter pin through hole on axle as shown.

**ES:** Ajuste la parte derecha del pasador por el agujero del eje, como se muestra.

**FR:** Appuyer sur la roue jusqu'à émission d'un clic. Tirer sur la roue pour s'assurer qu'elle est correctement mise en place.

**6** Line up each of the tabs in the hub cap with the slots in the wheel, snap hub cap into place.


**ES:** Alinée las lengüetas de cada uno de los tapones protectores con las ranuras de la rueda y presione hasta que queden bien asegurados.

**FR:** Si la roue se détache, pousser de nouveau la roue dans l'axe, tout en appuyant sur les papillons en métal en même temps. S'assurer que la roue est bien en place.

**7** Repeat for second side.

**ES:** Repita estos mismos pasos en el otro lado.

**FR:** Renouveler cette opération pour l'autre côté.



**8** **NOTE:** Keep wheels at the recommended tire pressure as specified on the tire wall. Tires can lose pressure over time. Check tire pressure regularly.

**NOTA:** Mantenga las ruedas a la presión recomendada según se especifica en la cara de la rueda. Las ruedas pueden perder presión con el tiempo. Revise la presión de las ruedas regularmente.

**REMARQUE:** Garder la pression des roues recommandée comme indiqué sur le flanc du pneu. Les pneus peuvent se dégonfler avec le temps. Vérifier régulièrement la pression des pneus.

## To Assemble Front Wheel Tube - Para ensamblar la rueda delantera - Assemblage de la roue avant

**1** Place stroller so the handle bar and rear wheels are touching the floor.

**ES:** Ponga la carriola hacia atrás sobre el mango.

**FR:** Basculer la poussette sur la poignée.

**2** Position front wheel assembly over plastic side housings.

**ES:** Sitúe el ensamblaje de la rueda frontal sobre los tubos del marco frontal.

**FR:** Placez les pièces de la roue avant sur les tubes du cadre avant.

**3** Align tubes with plastic housings and push front wheel assembly on the frame. You may need to depress the spring loaded buttons slightly while assembling the tubes.

**NOTE:** Make sure that spring loaded buttons pop through. If your spring loaded button becomes out of place, take pliers and feed button into hole.

**CAUTION:** If spring loaded buttons DO NOT pop through, front wheel assembly could fall off during use.

**ES:** Alinée y presione el ensamblaje de la rueda frontal sobre el marco. Puede que tenga que presionar ligeramente los botones con muelles mientras está ensamblando los tubos.



**NOTA:** Asegúrese de que los botones con muelle salen a través del marco. Si el botón accionado por resorte queda fuera de lugar, con las pinzas coloque nuevamente el botón en el orificio.

**PRECAUCIÓN:** Si los botones con muelle No salen, el ensamblaje de la rueda frontal se puede caer durante el uso.


**FR:** Aligned et poussez les pièces de la roue avant sur le cadre. Il vous faudra sans doute enfoncer légèrement les boutons à ressort tandis que vous assemblez les tubes.

**REMARQUE:** Assurez-vous que les boutons à ressort passent à travers le cadre. Si le bouton à ressort se déplace, faites passer le bouton dans le trou à l'aide d'une paire de pince.

**ATTENTION:** Si les boutons à ressort NE PASSENT pas à travers le trou, les pièces de la roue avant risquent de se désamorcer à l'usage.

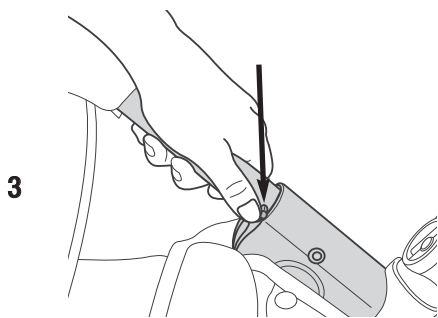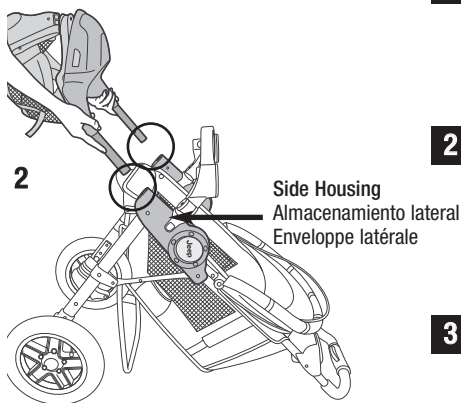

4

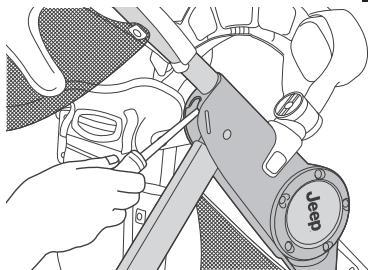

**4** Secure front wheel tube to the front frame tubes using screws. The screws should be aligned into the 2 holes located on the underside of plastic side housing. Secure with a Phillips screwdriver on both sides.

**ES:** Asegure el ensamblaje de la rueda frontal a los tubos del marco frontal usando tornillos de 1". Los tornillos deben estar alineados en los 2 agujeros más cercanos a los botones con muelle. Asegúrelos en ambos lados con un destornillador Phillips.

**FR:** À l'aide de vis de 1", fixez les pièces de la roue avant aux tubes du cadre avant. Les vis de 1" devraient s'aligner dans les 2 trous à proximité des boutons à ressort. Fixez en place des deux côtés à l'aide d'un tournevis Phillips.

## To Attach Front Wheel - Para anexar la rueda frontal - Fixation de la roue avant

**! CAUTION**

Use hand pump only.


**! PRECAUCIÓN**

Usar únicamente la bomba manual.

**! ATTENTION**

Utilisez seulement la pompe à main.

1

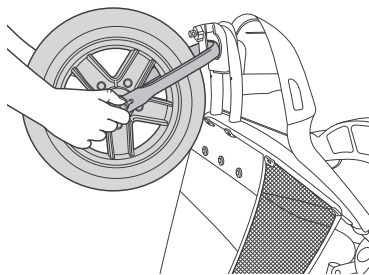

**NOTE:** You will need two wrenches to attach the front wheel or loosen nuts.

**ES: NOTA:** Necesitará dos llaves inglesas para acoplar la rueda delantera o aflojar las tuercas.


**FR: REMARQUE:** Vous aurez besoin de deux clés pour fixer la roue avant ou dévisser les écrous.

**1** Discard plastic protective bar at the end of stroller fork. Align front wheel axle with cutouts in the front wheel fork. You may need to loosen the nuts on both ends of the axle in order to make room for the front wheel fork.

**ES:** Descarte la barra protectora de plástico en el extremo de la horquilla de la carriola. Alinee el eje de la rueda con los recortes de la horquilla de la rueda delantera. Podría necesitar aflojar las tuercas en ambos extremos del eje para darle lugar a la horquilla de la rueda frontal.

**FR:** Jetez au rebut la barre de protection en plastique située à l'extrémité de la fourche de la poussette. Alignez l'essieu de la roue avant sur les découpes dans la fourche de la roue avant. Vous devrez sans doute desserrer les écrous aux deux extrémités de l'essieu pour laisser de la place pour la fourche de la roue avant.

2a

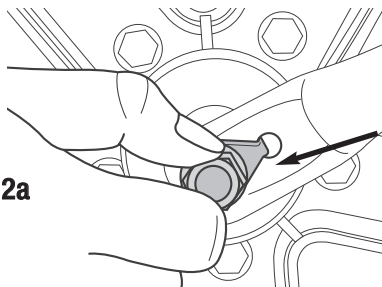


**2** a) Ensure that the tab on the tear drop shaped washer is aligned with the hole on the front fork as shown.


**ES:** a) Asegúrese de que la lengüeta ubicada sobre la arandela en forma de lágrima esté alineada con el orificio de la horquilla frontal como se muestra.

**FR:** a) Assurez-vous que le tirant sur la rondelle en forme de larme est aligné au-dessus du trou sur la fourche avant comme illustré.

2b

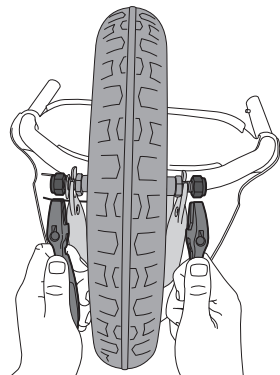

2c

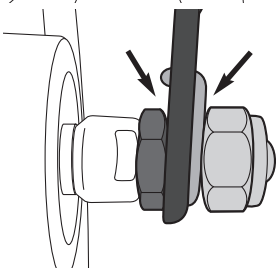

b) While holding one silver nut in place with your first wrench, use the other wrench to tighten the silver nut on the opposite side.

c) Tighten until the front wheel fork is touching the inner black nut and the tear drop shaped washer.

d) Repeat for other side.

b) Mientras sostiene una tuerca plateada en su lugar con su primera llave inglesa, use la otra para ajustar la tuerca en el lado opuesto.

c) Ajuste hasta que la horquilla de la rueda frontal toque la tuerca interior negra y la arandela en forma de gota.

d) Repita el mismo procedimiento con el otro lado.

b) Tout en immobilisant un écrou argenté avec la première clé, utilisez l'autre clé pour visser l'écrou argenté du côté opposé.

c) Serrer jusqu'à ce que la fourche de la roue avant touche l'intérieur du boulon noir et la rondelle en forme de A.

d) Répéter l'opération pour l'autre côté.

## To Attach Storage Basket - Para anexar el canasto de almacenamiento - Fixation du panier de rangement

### **⚠ WARNING**

To prevent the stroller from becoming unstable or tipping, do not put more than 10 lbs (4.54 kg) in the basket.


### **⚠ ADVERTENCIA**

Para impedir que la carriola se vuelva inestable o se caiga, no coloque más de 4.54 kg (10 lbs) en la canasta.


### **⚠ MISE EN GARDE**

Pour éviter que la poussette devienne instable ou ne bascule, éviter de déposer des articles pesant plus de 4,54 kg (10 lb) dans le panier.

1

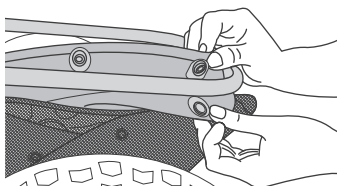

2

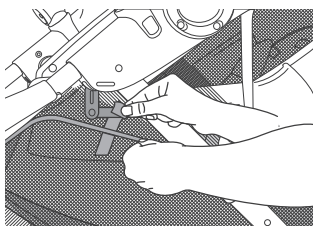

**1** Secure rear portion of the fabric storage basket by snapping the basket around cargo tube.

**ES:** Asegure la sección posterior del canasto de género para almacenar abrochando el canasto alrededor del tubo de carga.

**FR:** Fixez solidement la partie arrière du panier de rangement en tissu en mettant de la pression sur le panier autour du tube de chargement.

**2** Fasten velcro strap on side of storage basket to seat tube. Repeat on opposite side.

**ES:** Abroche la correa de velcro, ubicada al costado del canasto de almacenamiento, al caño del asiento. Repita el mismo procedimiento con el lado opuesto.

**FR:** Fixez la courroie de velcro située sur le côté du panier de rangement au tube de siège. Répétez l'opération l'autre côté.



**To Attach Cargo Bags (select models) - Instalación de las alforjas (modelos selectos)**  
**- Pour attacher les sacoches (modèles sélectionnés)**

**⚠ WARNING**

To prevent the stroller from becoming unstable or tipping, do not put more than 3 lbs (1.36 kg) in each cargo bag.


**⚠ ADVERTENCIA**

Para impedir que la carriola se vuelva inestable o se caiga, no ponga más de 1.36 kg (3 libras) de peso en cada bolsa de carga.

**⚠ MISE EN GARDE**

Pour éviter que la poussette devienne instable ou ne bascule, ne pas mettre plus de 1,36 kg (soit 3 livres) dans chaque sacoche.

**1**

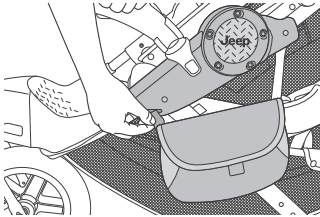

**1**

To attach cargo bags, feed and secure one end of Velcro strap through slot on the plastic side housings.

**ES:** Para instalar las alforjas, pase las cintas de Velcro a través de la ranura de la carcasa de plástico.

**FR:** Pour attacher les sacoches, attachez et fixez une extrémité de la bande velcro à travers la fente sur la structure de plastique.

**2**

Secure other side of cargo bag to vertical support tube using Velcro straps.

**ES:** Asegure el otro lado de la bolsa de carga al tubo de soporte vertical con las correas de Velcro.

**FR:** Fixez solidement l'autre côté du sac de transport au tube-support vertical à l'aide des sangles de Velcro.

**To Attach Front Tray - Para instalar la charola - Pour installer le plateau**

**⚠ WARNING**

To prevent injury to your child, take care when inserting tray/bar into frame.

**⚠ ADVERTENCIA**

Para evitar que su niño se lesione, tenga cuidado al insertar la bandeja/barra en la estructura.

**⚠ MISE EN GARDE**

Pour prévenir les blessures à votre bébé, insérer soigneusement le plateau ou la barre sur le cadre.

**1**



**1**

Align posts on tray with receptacles on plastic side housings.

**ES:** Alinee los pasadores de la bandeja con recipientes sobre la carcasa lateral plástica.

**FR:** Alignez les montants du plateau aux socles des logements latéraux en plastique.

**2**

Push until each side clicks in place.

**ES:** Empuje hasta que quede bien ajustado y firme.

**FR:** Poussez jusqu'à ce que l'encliquetage se fasse de chaque côté.

**3**



**3**

To release, push one button and swivel tray.


**ES:** Para liberar, empuje un botón y hacer girar la charola.

**FR:** Pour libérer, poussez un plateau de bouton et de pivot.

## To Install Batteries in Electronic Toys (select models)

- Para instalar las pilas en juguetes electrónicos (modelos selectos)  
- Pour installer des piles dans les jouets électroniques (modèles sélectionnés)

1

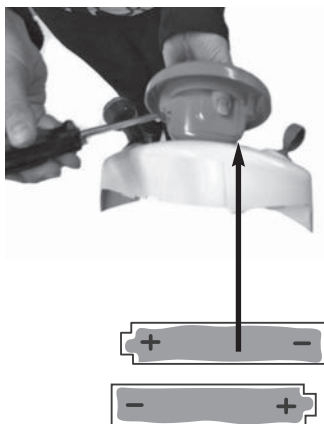

- 1** To insert batteries, use a Phillips head screwdriver to unfasten battery cover. Insert batteries as shown. Requires 2 "AA" batteries (Not Included). Secure battery cover.

**ES:** Para insertar las pilas, use un destornillador con punta de cruz para quitar la tapa del compartimiento de pilas. Insertar las pilas como se ve en el dibujo. Requiere 2 "AA" pilas (No Incluidas). Vuelva asegurar la tapa.

**FR:** Pour insérer des piles, utiliser un tournevis cruciforme pour détacher le couvercle des piles. Insérer les piles comme indiqué. Fonctionne avec 2 piles "AA" (non comprises). Bien fermer le boîtier.

- 2** Turn switch on 'I' to play sounds. To turn off, move switch to 'O'.

**ES:** Girar el botón de encendido a 'I' para ejecutar los sonidos. Para apagar, mueva el botón a 'O'.

**FR:** Tourner le bouton en position 'I' pour faire jouer de la musique. Pour 'eteindre, faire passer le bouton en position 'O'.

**CAUTION:** Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel cadmium). Remove battery(ies) before storing this product for a prolonged period of time.

**ES: PRECAUCIÓN:** No mezclar pilas nuevas y viejas. No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio). Las pilas deben sacarse antes de guardar este producto por largo tiempo.

**FR: ATTENTION:** Ne pas mélanger des piles neuves et des piles usagées. Ne pas mélanger des piles alcaline, standard (carbone-zinc) et rechargeables (nickel - cadmium). Enlever les piles avant de ranger le produit pour une longue durée.

## To Attach Toys (select models) - Para agregar juguetes (modelos selectos) - Pour attacher des jouets (modèles sélectionnés)



**WARNING**

Toys intended to be assembled by adult!



**ADVERTENCIA**

Los juguetes están pretendidos para ensamblar por el adulto.



**MISE EN GARDE**

Les jouets doivent être assemblés par un adulte!

- 1** Place toy so it faces the child in the stroller.

**ES:** Coloque los juguetes de manera que queden de cara al niño en el cochecito.

**FR:** Placer les jouets pour qu'ils soient face à l'enfant dans la poussette.

2



**2** Align tabs on back of toy with slots in child tray.

**ES:** Alinee las lengüetas posteriores del juguete con las ranuras en la bandeja del niño.

**FR:** Aligned les tirants à l'arrière du jouet aux fentes sur le plateau de l'enfant.

**3** Press down firmly on toy until front and back tabs lock toy securely in place.

**ES:** Presione firmemente la parte frontal de los juguetes hasta que las lengüetas frontales ajusten los juguetes en su lugar de manera segura.

**FR:** Appuyer fermement sur l'avant des jouets pour mettre les languettes bien en place.

4



**4** To remove toy from tray, pull front wall of toy toward seat and rotate toy upward until rear tabs release.

**ES:** Para quitar los juguetes de la bandeja, presione en las lengüetas frontales para liberarlas y tire hacia arriba de los juguetes.

**FR:** Pour enlever les jouets du plateau, appuyer sur les languettes avant pour relâcher les languettes et tirer sur les jouets.

### To Install Batteries into *iBaby*™ (select models)

- Para instalar las pilas en la charola para adultos *iBaby*™ (modelos selectos)
- Installation des piles dans le plateau-parent *iBaby*™ (modèles sélectionnés)

Requires 4 "AAA" Batteries (Not Included).

**ES:** Requiere 4 Pilas "AAA" (No Incluidas).

**FR:** Exige des piles 4 "AAA" (Non Comprises).

1



**1** Use a Phillips screwdriver to remove the battery door.


**ES:** Use un destornillador phillips para desatornillar la puerta de la batería.

**FR:** À l'aide d'un tournevis Phillips, retirez la petite trappe de pile.

**2** Place batteries in the compartment following polarity directions.

**ES:** Sitúe las baterías en el compartimiento como se muestra.

**FR:** Disposez les piles à l'intérieur du compartiment comme illustré.

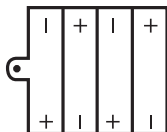

**3** Screw the battery door back onto the unit.

**ES:** Atornille de nuevo la portezuela de las baterías.

**FR:** Vissez la trappe de pile de nouveau sur l'unité.

To Attach Parent Tray - Para instalar la charola para adultos  
- Pour attacher le plateau de l'adulte

**! WARNING**

**DO NOT** place more than 3 lbs. (1.36 kg) in this tray to avoid tipping! **DO NOT** place hot liquids in this tray. Hot liquids can burn your child.

**! ADVERTENCIA**

**NO** ponga más de 1.36 kg (3 libras) de peso en esta charola para evitar volcaduras. **NO** coloque líquidos calientes en esta charola. Los líquidos calientes pueden quemar a su niño.

**! MISE EN GARDE**

**NE PAS** y placer plus de 1,36 kg (soit 3 livres) pour éviter qu'il ne se renverse ! **NE JAMAIS** poser de liquides chauds sur le plateau. Ceux-ci peuvent bruler votre enfant.



**1** Align tray holes with posts near handle and snap on.

**ES:** Alinee los hoyos de la charola con los postes del mango y asegúrela.

**FR:** Aligner les perforations du plateau avec les tiges situées à proximité de la poignée et enclencher.

**TO REMOVE,** pull each side out and up. For cleaning, parent tray is top rack dishwasher safe.

**ES: PARA DESMONTAR LA CHAROLA,** tire hacia arriba y hacia afuera a ambos lados de la charola. Puede lavarse en lavadora de platos.

**FR: POUR L'ENLEVER:** tire glisser chaque côté du plateau vers le haut. Pour le nettoyer, le mettre dans le panier supérieur du lave-vaisselle.

Install *iBaby*™ Sound System (select models) - Para situar la charola para adultos  
*iBaby*™ (modelos selectos) - Fixer le plateau-parent *iBaby*™ (modèles sélectionnés)

**! WARNING**

- Loud volume can damage your child's hearing. When turning on music, gradually adjust the volume to a comfortable listening level so child is not startled.
- Do not turn the iPod Dok upside down, unless the Dok is closed and latched position. iPod could fall out.

**! ADVERTENCIA**

- Si el volumen está demasiado alto, puede dañar los oídos de su bebé. Cuando conecte la música, ajuste el volumen gradualmente hasta un nivel cómodo, de manera que su bebé no se asuste.
- No coloque la base del iPod al revés, a menos que la base esté cerrada y en posición asegurada. El iPod podría caerse.

**! MISE EN GARDE**


- Les sons forts peuvent endommager l'ouïe de votre enfant. En allumant l'appareil de musique, ajustez graduellement le volume à une écoute agréable pour éviter de surprendre l'enfant.
- Ne pas inverser la station d'accueil du iPod sauf si elle est en position fermée et verrouillée. Le iPod pourrait tomber.



**1** To attach *iBaby*™, align device over center compartment of *iBaby*™ parent tray. Push down to snap into place.

**ES:** Para instalar el dispositivo *iBaby*™ sobre el compartimiento del centro de *iBaby*™ Charola para adultos, empuje hacia abajo hasta abrochar a presión.

**FR:** Pour fixer l'appareil *iBaby*™, alignez les trous du plateau aux montants sur la poignée et fixez-le en place.

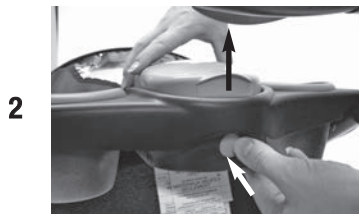

**2** To remove *iBaby*™, with one hand depress button on rear of device and lift device up with other hand.

**ES:** Para quitar *iBaby*™ con una sola mano, mantenga presionado el botón en la parte posterior del dispositivo y levante el dispositivo hacia arriba con la otra mano.


**FR:** Pour retirer l'appareil *iBaby*™, remontez chaque côté vers le haut et faites-le sortir.

# HOW TO PROPERLY USE YOUR NEW STROLLER

## CÓMO USAR SU NUEVO CARRIOLA CORRECTAMENTE

### INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION CORRECTE DE VOTRE NOUVELLE POUSETTE

#### To Operate Brakes - Para usar los frenos - Pour utiliser les freins

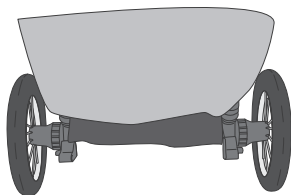

Unlock  
Quitar  
Déverrouiller



Lock  
Poner  
Verrouiller

- 1 TO LOCK BRAKE:** Push both brakes down to lock wheels.

**ES: PARA PONER EL FRENO:** Presione la barra del freno una vez hacia abajo para frenar las ruedas.

**FR: VERROUILLER LE FREIN:** Appuyer sur les leviers de deux roues arrière pour verrouiller.

- 2 TEST:** Push stroller slightly to make sure brakes are engaged.

**ES: TEST:** Empuje la carriola levemente para asegurarse que los frenos están activados.

**FR: TEST:** Pousser légèrement la poussette pour s'assurer que les freins fonctionnent.

**TO UNLOCK BRAKE:** Lift up on brakes.

**ES: PARA QUITAR EL FRENO:** Eleve la barra del freno.

**FR: DEVERROUILLER LE FREIN:** Remonter les leviers pour déverrouiller.

#### To Secure Child In Stroller - Para asegurar al niño en la carriola - Pour attacher l'enfant dans la poussette

### ⚠ WARNING

Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use restraint system. Do not use product without full 5-point Harness Restraint. Removing the shoulder straps will not adequately restrain child.


### ⚠ ADVERTENCIA

Evite daños serios causados por caídas o al deslizarse del asiento. Use siempre el sistema de cinturones. No utilice el producto sin un arnés de sujeción de 5 puntos. Si remueve los ajustes de los hombros, el niño no estará adecuadamente sujeto.

### ⚠ MISE EN GARDE

Pour éviter que l'enfant ne se blesse grièvement en tombant ou en glissant, toujours utiliser la ceinture. N'utilisez pas ce produit sans le Harnais Complet de maintien cinq points. Le fait de retirer les courroies d'épaules ne servira pas à maintenir suffisamment l'enfant.

3

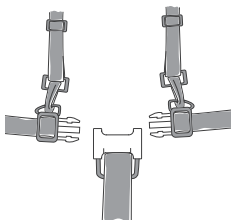

- 1 Lock both foot brakes to keep stroller from rolling.**

**ES:** Asegure los dos frenos de pie para evitar que la carriola ruede accidentalmente.

**FR:** Verrouiller les deux freins à pied pour éviter de perdre le contrôle de la poussette.


- 2 Place child in stroller.**

**ES:** Siente al niño en la carriola.

**FR:** Placer l'enfant dans la poussette.



4

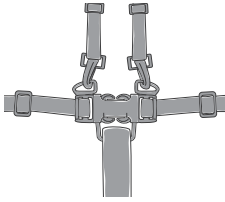

**3** Hook shoulder straps to waist belt.

**ES:** Abroche las cintas de los hombros al cinturón.


**FR:** Fixer les sangles passant aux épaules à la ceinture (à la taille).

**4** To fasten restraint system buckles - push together. Be sure both buckles are fastened to secure child safely.

**ES:** Para abrochar la hebilla del sistema de cinturones ensártela en el otro extremo del cinturón. Asegure que las dos hebillas estén abrochados para asegurar el niño.

**FR:** Pour fermer les boucles de la ceinture de sécurité, les attacher ensemble. S'assurer que les deux boucles sont bien fermées pour garantir la sécurité de l'enfant.

6

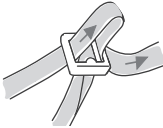

### Adjust Restraint System Harness

Ajuste con seguridad el sistema de cinturones  
Ajuster le harnais de la ceinture de sécurité

**5** To unsnap restraint system buckles - press tabs to release.

**ES:** Para desabrochar la hebilla del sistema de cinturones, presione las lengüetas.

**FR:** Pour libérer les boucles de la ceinture de sécurité - appuyer sur les attaches.

**6** For proper fit, adjust shoulder straps and waist band as shown.

**ES:** Para un ajuste apropiado, ajuste las cintas de los hombros y el cinturón como se muestra en el dibujo.

**FR:** Pour un bon réglage, ajuster les sangles passant aux épaules et la ceinture, selon le schéma si-contre.

## To Recline Seat - Para reclinar el asiento - Pour incliner le siège

### **!** WARNING

To avoid finger entrapment or pinching, do not adjust the seat back while child is in the stroller.

### **!** ADVERTENCIA

Para evitar heridas en los dedos, no ajuste el respaldo del asiento con el niño adentro.

### **!** MISE EN GARDE

Pour éviter que l'enfant ne se coince les doigts, ne pas incliner le siège lorsque l'enfant est dans la poussette.

**1** To recline seat back, loosen belt located on back of seat.


**ES:** Para reclinar el asiento, afloje el cinturón que se encuentra en la parte posterior del mismo.

**FR:** Pour incliner le siège vers l'arrière, relâcher la courroie située à l'arrière du siège.


**2** To raise seat back, tighten belt.

**ES:** Para subir el asiento, apriete el cinturón.

**FR:** Pour le remonter, serrer la ceinture.

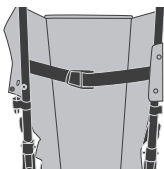

## Car Seat Restraint Storage - Almacenaje restringido de silla para autos - Rangement du harnais de siège auto

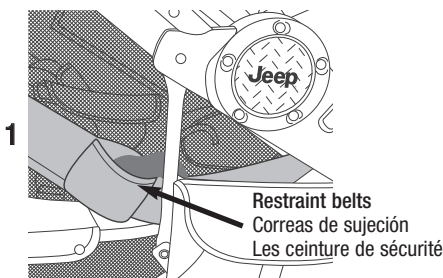

**1** Restraint belts for the infant car seat are red and are located in the small pockets on each side of the stroller seat.

**ES:** Los cinturones de seguridad del asiento para auto se encuentran en los bolsillos pequeños de cada lado del asiento de la carriola.

**FR:** Les ceintures de sécurité pour le siège auto nourrisson sont rouges et se trouvent dans les petites poches de chaque côté du siège.

**CAUTION:** When not using your infant car seat restraint belts, store them inside pocket. Failure to store restraint belts may cause strangulation.

**ES: PRECAUCIÓN:** Cuando no se usen, guarde los cinturones de seguridad en los bolsillos. Si no los guarda puede haber peligro de estrangulación correas de sujeción.

**FR: ATTENTION:** Lorsque vous n'utilisez pas les ceintures de sécurité du siège auto, les ranger dans la poche. En ne les rangeant pas, vous exposez votre enfant à un risque de strangulation.

## To Install Car Seat - Para instalar la silla para autos - Installation du siège auto

### **⚠ WARNING**

When using this product, to avoid serious injury from falling or sliding out, infant must always be secured in the infant car seat with the car seat harness. Refer to infant car seat instructions for proper adjustment.

### **⚠ ADVERTENCIA**

Al usar este producto, evite daños serios causados por caídas o al deslizarse del asiento. El niño debe estar asegurado en el asiento. Use siempre el cinturón. Consulte las instrucciones del asiento de bebé para auto para ajustarlo adecuadamente.

### **⚠ MISE EN GARDE**

Lorsque vous utilisez ce produit, l'enfant doit être bien attaché dans le siège auto avec le harnais de celui-ci pour éviter qu'il ne tombe ou ne glisse et ne se blesse grièvement. Se reporter au manuel du siège pour une fixation correcte.

**Below is a list of car seats that will fit on the Jeep® Liberty 3-Wheel Stroller.** If your infant car seat is not one of the models listed below, **DO NOT** use your infant car seat with this stroller. Other infant car seat models will not fit properly and may result in serious injury to your child. Please visit [www.kolcraft.com](http://www.kolcraft.com) for latest list of compatible infant car seats.

- Baby Trend® Flex-Loc
- Baby Trend® EZ Flex-Loc
- Baby Trend® Latch-Loc
- Britax® Chaperone
- Chicco® Key Fit
- Chicco® Key Fit 30
- Cosco® First Ride DX
- Cosco® Starter

**Abajo hay una lista de los asientos para auto que se ajustan en Jeep® Liberty 3-Wheel Stroller.** Si su asiento infantil para auto no es ninguno de los modelos anteriores, **NO USE** este asiento infantil para auto en la parte trasera de esta carriola. Otros modelos de asientos de auto no se ajustarán correctamente y pueden causar lesiones graves a su niño. Por favor visita [www.kolcraft.com](http://www.kolcraft.com) para la última lista de asientos de auto para niños compatibles.

- Graco® Safe Seat
- Graco® Snug Ride® Click Connect™ 40
- Graco® Snug Ride® Infant
- Graco® Snug Ride® 30
- Graco® Snug Ride® 32
- Graco® Snug Ride® 35

**Vous trouverez ci-dessous une liste de sièges auto qui s'ajustent au transporteur à trois roues du Jeep® Liberty.** Si le modèle de siège d'auto de votre bébé ne figure pas sur la liste, **NE PAS** l'utiliser avec cette poussette. Tout autre modèle de siège d'auto pour bébé ne serait pas totalement conforme et pourrait causer des blessures graves à votre bébé. Veuillez visiter [www.kolcraft.com](http://www.kolcraft.com) pour la dernière liste de sièges d'auto infantiles compatibles.

- Peg Pérego® Primo Viaggio
- Peg Pérego® Primo Viaggio SIP
- Peg Pérego® Primo Viaggio SIP 30/30
- Safety 1st® Designer® 22
- Safety 1st® onBoard™ 35
- Safety 1st® onBoard™ 35 Air

**1** Lock both foot brakes to keep stroller from rolling.

**ES:** Asegure los dos frenos de pie para evitar que la carriola ruede accidentalmente.

**FR:** Verrouiller les deux freins à pied pour éviter de perdre le contrôle de la poussette.

**2** Recline stroller seat first and push canopy back.

**ES:** Recline primero el asiento y empuje la sombrilla hacia atrás.

**FR:** Abaissez le siège du transporteur en premier et rabattez l'auvent.

**3** Place car seat in seating area of stroller so that child is facing handle of stroller. Make sure the car seat is resting against front tray and that the car seat is level. Your child's head should be slightly above their knees. Do not let infant car seat sit on top of tray.


**NOTE:** Your infant car seat may have a level indicator. It is not necessary for use with this stroller and the indicator may fall outside the recommended area. The level indicator is for use while the infant car seat is in an automobile.

**ES:** Coloque el asiento de auto en el área del asiento de la carriola de forma que el niño esté de frente al mango de la carriola. Asegure que el asiento de auto esté descansando contra la charola y que se encuentre nivelado. La cabeza de su niño debe estar un poco más alta que las rodillas. No permita que el asiento del bebé para automóviles quede encima de la bandeja.


**NOTA:** puede que su asiento infantil para auto tenga un indicador de nivel. No es necesario utilizarlo con esta carriola y el indicador puede estar fuera del área recomendada. El indicador de nivel se utiliza mientras el asiento infantil para auto está en un automóvil.

**FR:** Déposez le siège auto dans l'espace prévu à cette fin sur le transporteur de telle sorte que l'enfant soit installé face à la poignée du transporteur. Assurez-vous que le siège auto s'appuie sur la tablette avant et qu'il est bien de niveau. La tête de votre enfant devrait dépasser légèrement la hauteur de ses genoux. Ne laissez pas reposer le siège d'auto pour enfant sur le dessus de la tablette.

**REMARQUE:** Le siège auto de votre bébé peut être muni d'un indicateur de niveau. L'indicateur de niveau est à utiliser lorsque le siège d'auto pour bébé est placé dans une automobile.

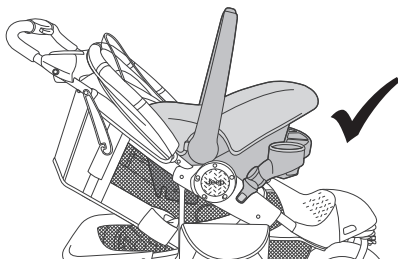

**3**

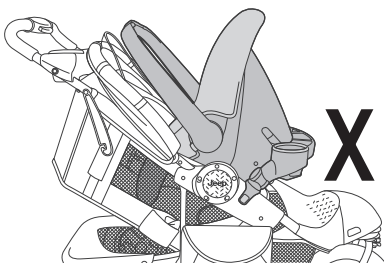

**X**

4



4

Thread infant car seat restraint belts located in the side pockets outside the stroller frame and through the clips on the top of the car seat.

**NOTE:** Some car seats do not have clips. Secure belt over lowest point of car seat.

**ES:** Pase los cinturones del asiento infantil de seguridad localizados en las bolsas laterales en la parte externa de la estructura de la carriola y a través de los sujetadores que se encuentran encima del asiento del auto.

**NOTA:** Peg Perego no tiene clips. Asegure el cinturón sobre el punto más bajo del asiento de auto.

**FR:** Visser les courroies de maintien du siège d'auto pour enfant dans les pochettes situées à l'extérieur du châssis de la poussette et dans les brides situées sur le dessus du siège d'auto.

**REMARQUE:** Certains sièges auto bébé ne sont pas munis d'agrafes. Fixez la ceinture au-dessus du niveau le plus bas du siège auto.

5a



5

a) Tighten belt as much as you can to secure infant car seat.

b) To fasten car seat restraint belts - open up loop of the restraint belt. Adjust belt until the buckles almost touch.

c) Pull end tab of restraint belt to set. Push buckles together to secure.

**ES:** a) Apriete el cinturón lo más fuerte posible para asegurar el asiento de auto.

b) Para abrochar los cinturones del asiento de auto, abra el lazo del cinturón de ajuste. Ajuste el cinturón hasta que las hebillas casi se toquen.

c) Estire de la lengüeta del final de ajuste en el cinturón para ajustarla. Estire de las hebillas para asegurar.

**FR:** a) Serrer la ceinture au maximum pour attacher le siège auto.


b) Pour fixer les ceintures de maintien du siège auto, ouvrez la loupe de la ceinture de maintien. Ajustez la ceinture jusqu'à ce que les boucles viennent presque à se toucher.

c) Tirez sur le tirant à l'extrémité de la ceinture de maintien pour la tenir en place. Poussez les boucles l'une dans l'autre pour les fixer solidement.

5b



5c



5c




6

To ensure your infant car seat is secure, pull up on shell of car seat by child's feet. infant car seat should not move more than 1/4 of an inch. If it becomes loose, repeat Step 5. **DO NOT** use this product with your infant car seat if it moves more than 1/4". Serious injury or death may result from poor installation.

**ES:** Para asegurar que su asiento de auto está bien instalado, jale el asiento de auto hacia arriba por la base, cerca de los pies del niño. El asiento no debe tener más de ¼ de pulgada (½ cm.) de juego. Si se afloja, repita el paso 5. **NO USE** este producto con su asiento de auto para niño si tiene más de ½ cm. de juego. Una mala instalación puede causar lesiones serias y hasta la muerte.

**FR:** Pour vous assurer que votre siège auto est bien en place, tirer sur la base du siège, aux pieds de l'enfant. Le siège ne doit pas bouger de plus d'un 1/2 cm. S'il se desserre, répéter l'étape 5. **NE PAS** utiliser ce produit avec le siège auto si celui-ci bouge de plus d'1/2 cm. Une mauvaise installation risque d'entraîner des blessures ou un accident mortel.

7

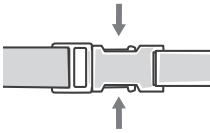

7


To unsnap Restraint Belt - press tabs.

**ES:** Para desabrochar la hebilla del cinturón del asiento, presione las lengüetas.

**FR:** Pour défaire la courroie de maintien, appuyez sur les tirants.



## To Operate Swivel Wheel Lock - Para asegurar la rueda giratoria - Actionner le blocage de roue orientable

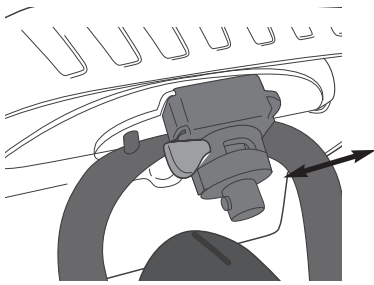

- 1 LOCK FRONT SWIVEL:** Adjust front wheel so that wheel is straight and lock is forward. Push lock to right and rotate wheel until you hear a 'click' and wheel is in locked position.

**ES: ASEGURAR LA RUEDA:** Ajuste la rueda delantera para que quede recta y el seguro quede hacia adelante. Empuje el seguro hacia la derecha y gire la rueda hasta que escuche un "clic" y la rueda quede bloqueada en su lugar.

**FR: VERROUILLAGE PIVOT AVANT:** Centrer la roue avant pour qu'elle soit droite et dirigée vers l'avant. Pousser le verrou vers la droite et tourner la roue jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre et que la roue soit verrouillée.

- 2 UNLOCK FRONT SWIVEL:** Push lock in opposite direction until you hear a 'click'.

**ES: LIBERAR LA RUEDA:** Empuje el seguro en la dirección opuesta hasta que escuche un "clic".


**FR: DÉVERROUILLAGE PIVOT AVANT:** Pousser le verrou vers la direction opposée jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre.

**NOTE:** On rough surfaces, lock the wheel to keep straight. On smooth surfaces, unlock to allow the wheel to swivel.

**ES: NOTA:** En las superficies ásperas, asegure la rueda para mantenerla recta. En las superficies lisas, libérelas para que pueda girar.

**FR: REMARQUE:** Sur surface inégale, verrouiller la roue pour la garder droite. Sur des surfaces plates, déverrouiller pour libérer la roue pivotante.

## To Operate iBaby™ (select models) - Para hacer funcionar el iBaby™ (modelos selectos) - Fonctionnement du système de son iBaby™ (modèles sélectionnés)

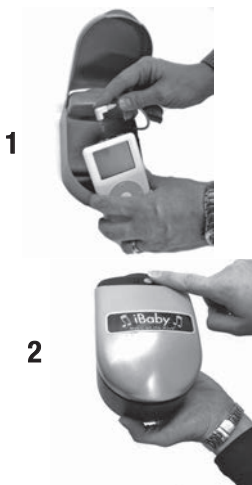

- 1** Connect the *iBaby*™ plug to the headphone jack of your personal sound system (iPod™ or MP3 player).

**ES:** Conecte el enchufe al tomacorriente de los auriculares de su sistema de audio personal (iPod™ o reproductor de MP3).

**FR:** Branchez la fiche à la prise pour écouteurs de votre système de son personnel (iPod™ ou lecteur MP3).

- 2** Turn on *iBaby*™ by locating the power button as shown. A red light will indicate that the power is on.

**ES:** Encienda *iBaby*™ localizando el botón de encendido como se muestra. Una luz roja indicará que está encendido. Asegúrese de apagar la unidad después de haberla utilizado para no agotar las baterías.

**FR:** Mettez le système *iBaby*™ en marche au moyen du bouton d'allumage comme illustré.

**3** To avoid startling your child, adjust volume on your personal sound system to its lowest level. Turn on your personal sound system and slowly increase volume to a comfortable listening level for you and your child.

**ES:** Para evitar asustar al niño, ajuste el volumen de su sistema personal de sonido a su nivel más bajo. Conecte su sistema personal de sonido y aumente lentamente el volumen a un nivel de escucha cómodo para usted y su niño.

**FR:** Pour éviter de surprendre votre enfant, ajustez le volume de votre chaîne audio personnelle à son plus bas volume. Allumez votre chaîne audio personnelle et augmentez le volume doucement pour obtenir une écoute acceptable tant pour l'enfant que pour vous.

**NOTE:** If sound cuts out or becomes distorted, check your personal sound system battery level. If battery level is okay and sound is still distorted, replace *iBaby's™* batteries. **DO NOT** leave *iBaby™* in a hot car or outside in the rain. For some personal sound systems, a separate jack adapter may be required. See your manufacturer for additional information.

**ES: NOTA:** Si el sonido se corta o suena distorsionado, compruebe el nivel de las baterías de su sistema de sonido personal. Si los niveles de las baterías son normales pero el sonido continúa distorsionado, cambie las baterías de *iBaby™*. **NO** deje *iBaby™* en un automóvil caliente o fuera en la lluvia. Para algunos sistemas de sonido personales, es posible que se requiera un adaptador de conexión aparte. Consulte a su fabricante para obtener información adicional.

**FR: REMARQUE:** Si le son est coupé ou devient déformé, examinez le niveau de fonctionnement des piles de votre chaîne audio personnelle. Si le niveau de fonctionnement des piles est correct et que le son demeure coupé, remplacez les piles du système *iBaby™*. Pour quelques systèmes audio personnels, un adaptateur de prise distinct peut être requis. Consulter le fabricant pour obtenir plus d'information.

\*\*iPod® is a registered trademark of Apple Computer, Inc. Apple Computer, Inc. is not associated with Kolcraft® Enterprises, Inc. or Jeep®, and no approval by them is to be implied.

\*\*iPod® es una marca registrada de Apple Computer, Inc. Apple Computer, Inc. no están asociadas con Kolcraft® Enterprises, Inc. o Jeep®, y no debe suponerse que han aprobado el producto.

\*\*iPod® est une marque déposée d'Apple Computer, Inc. Apple Computer, Inc. n'est pas associé à Kolcraft® Enterprises, Inc., ou Jeep®, et aucune approbation de leur part n'est sous-entendue.

## To Adjust Shoulder Strap Height - Para ajustar la altura de las cintas de los hombros - Pour ajuster la hauteur des sangles passant aux épaules


**NOTE:** For a secure fit, straps should be at or below the child's shoulder. Adjust straps to higher position as your child grows.

**ES: NOTA:** Para que estén ajustadas de forma adecuada, las sujeciones deben estar en, o por debajo, del hombro del niño. Ajuste las sujeciones a una posición más alta a medida que su hijo crece.

**FR: REMARQUE:** Pour un ajustement sécuritaire, les sangles doivent être placées au niveau des épaules de l'enfant ou en dessous. Ajuster les sangles vers le haut au fur et à mesure que l'enfant grandit.

Lower  
Mas baja  
Plus bas

Higher  
Mas alta  
Plus haut

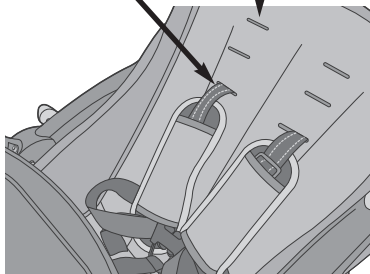

- 1** To readjust shoulder restraints, unbuckle shoulder strap from waist strap. Remove fabric shoulder sleeve.

**ES:** Para reajustar las restricciones de los hombros, afloje la cinta del hombro desde la cinta de la cintura. Quite el acolchado de género para hombros.


**FR:** Pour ajuster à nouveau les sangles de maintien d'épaule, débouclez la sangle d'épaule de la bride de maintien à la taille. Retirez le manchon d'épaule en tissu.

- 2** Feed and push buckle back through the slot that is currently used.

**ES:** Alimente y empuje la hebilla hacia atrás a través de la ranura que se está usando actualmente.

**FR:** Entraînez et poussez à nouveau la boucle à travers la fente actuelle.

**1**

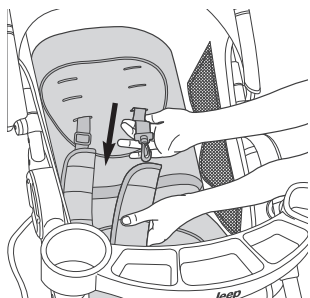


- 3** On the back of the seat locate the slot for higher position and push buckle through slot as shown. Repeat for second side.

**ES:** En la parte posterior de la silla localice la ranura para lograr una posición más elevada y empuje la hebilla a través de la ranura como se muestra. Repita el mismo procedimiento con el segundo lado.

**FR:** Repérez la fente de réglage en position élevée située à l'arrière du siège; poussez la boucle à travers la fente comme illustré. Répétez l'opération l'autre côté.

**2**

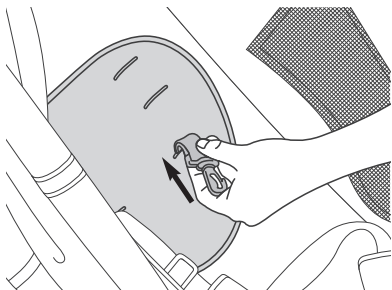


- 4** Replace fabric shoulder sleeve and reattach shoulder strap to waist strap.

**ES:** Reubique el acolchado de género para hombros y reanexe la cinta del hombro a la cinta de la cintura.

**FR:** Remplacez le manchon d'épaule en tissu et attachez à nouveau la sangle d'épaule à la courroie de la taille.

**3**

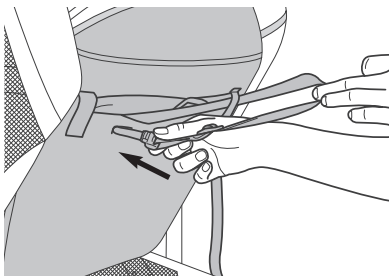

## To Fold Stroller - Para doblar a carriola - Pour plier la poussette

### 1 Lock both brakes.

ES: Asegure los frenos.

FR: Verrouiller les freins.

### 2 Recline seat fully.

ES: Recline el asiento completamente.

FR: Incliner le siège.

### 3 Close canopy.

ES: Cierre el toldo.

FR: Rabattre la capote.

### 4 (A) Push and hold red button to left with thumb to unlock position (B) then squeeze large red lever on handle to fold stroller.

ES: (A) Mantenga oprimido el botón rojo con el dedo pulgar para destrabar la posición (B) y luego empuje la palanca roja en el mango para doblar la carriola.

FR: (A) Appuyer du pouce sur le bouton rouge et vers la gauche pour déverrouiller la position de la poussette ensuite, (B) serrer le grand levier rouge monté sur la poignée pour plier la poussette.

**NOTE:** If 1-Hand fold feature does not operate properly, pull up both latches on frame below canopy to fold.

ES: **NOTA:** Si la función de pliegue con una mano no funciona correctamente, tire hacia arriba ambos seguros que se encuentran debajo del toldo, en la estructura, para plegarlo.

FR: **REMARQUE:** Si le mécanisme de pliage à une main ne fonctionne pas correctement, tirer sur les deux attaches du châssis situées sous le toit pour plier.

### 5 Push stroller down to fold.



ES: Pliegue la carriola presionando hacia abajo.

FR: Pousser la poussette vers le bas pour la plier.

### 6 Engage locking latch.

ES: Ponga el seguro.

FR: Accrocher l'attache de verrouillage.

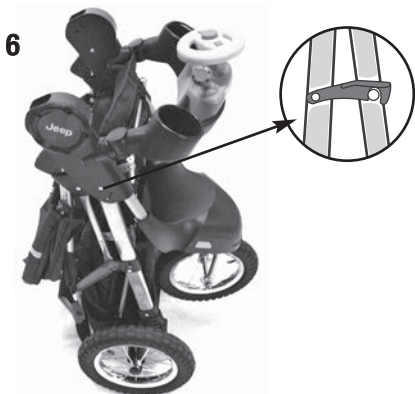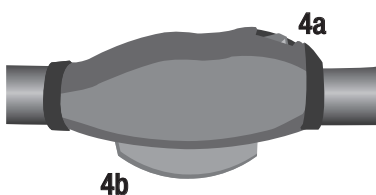

## CARE & MAINTENANCE


- Clean metal parts with a damp cloth and wipe dry.
- Clean woven fabric or vinyl parts with mild soap and water solution.
- Dry wet stroller with a soft cloth to prevent rusting.
- When storing stroller, never stack other items on top of it; this may damage the stroller.
- Periodically check for worn parts, loose screws, torn materials or stitching.
- Replace any damaged parts immediately.

## CUIDADO & MANTENIMIENTO

- Limpie las partes de metal con un trapo húmedo y luego séquelas.
- Limpie la tela tejida o las partes de vinilo con jabón suave y agua.
- Seque la carriola con un trapo suave cuando se haya mojado para evitar de que se oxide.
- Cuando guarde la carriola, nunca ponga otros objetos encima de ella, ya que esto podría dañarla.
- Revise periódicamente para ver si tiene partes gastadas, tornillos flojos, materiales rotos o partes descosidas.
- Cambie inmediatamente cualquier parte dañada.

## ENTRETIEN & NETTOYAGE

- Nettoyer les parties métalliques avec un chiffon humide et les essuyer.
- Nettoyer le tissu ou les parties en vinyle avec un détergent doux et une solution aqueuse.
- Sécher la poussette encore humide à l'aide d'un chiffon non corrosif pour éviter qu'elle ne rouille.
- Ne rien empiler sur la poussette lorsqu'elle n'est pas utilisée ; cela pourrait l'endommager.
- Contrôler régulièrement la poussette pour voir si des pièces sont usées, des vis desserrées, ou si le tissu ou la couture sont déchirés.
- Remplacer immédiatement les pièces endommagées.

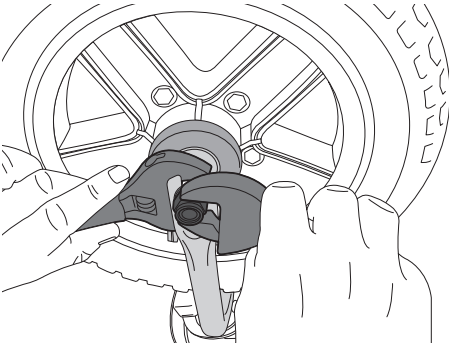

- To Replace the Front Wheel, hold the black nut closest to the wheel fork in place with a wrench. Use a second wrench to loosen the silver-colored nut (on the same side). Repeat for other side.
- ES: Para Cambiar la rueda delantera, sostenga la tuerca negra más cercana a la horquilla de la rueda en su lugar con una llave inglesa. Use otra llave inglesa para aflojar la tuerca plateada (en el mismo lado). Repita estos pasos en el otro lado.
- FR: Pour remplacer la roue frontale, maintenez l'écrou noir le plus près possible de la fourche de la roue avec une clé. Utilisez la deuxième clé pour dévisser l'écrou de couleur argent (du même côté). Répétez pour l'autre côté.

## LIMITED WARRANTY

Jeep® is a registered trademark of Chrysler Group LLC and is used under license by Kolcraft®.  
© Chrysler Group LLC 2013.

Kolcraft® warrants this product to be free of defects in materials and workmanship, as follows: For a period of ONE YEAR from the date of purchase, Kolcraft will repair or replace, at its option, the defective product. If you have a problem or are not satisfied with this product, please contact the Consumer Service Department at Kolcraft.

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. KOLCRAFT SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitation of warranties set forth above, so the above exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. We sincerely thank you for your purchase of this Kolcraft product.

To obtain warranty service, please call Kolcraft's Consumer Service Department at 1-800-453-7673 in U.S. and Canada, 1-910-944-9345 outside U.S. and Canada or contact us via email at [customerservice@kolcraft.com](mailto:customerservice@kolcraft.com) If the product is returned to Kolcraft's Consumer Service Department for repair or replacement, it must be shipped prepaid and adequately insured.

For further information visit [www.kolcraft.com](http://www.kolcraft.com)

**Recall WEBSITE:** HELP KEEP YOUR CHILD SAFE. Check [www.recall.gov](http://www.recall.gov) to see if any products you use with your child or any of your child's toys have been recalled.

## PERSONAL RECORD CARD

Once in a while, we are less than perfect and one of our products with a problem reaches a customer. In most cases, we can solve your problem with replacement parts. Please contact us before you return one of our products to the store. Once a product is returned, it cannot be resold. The materials and the energy used to make it are wasted.

If you have a question about your product, please have the following available when you call:

- Product model number
- Date of manufacturing

You can find the Model Number and Date of Manufacture on a sticker located on the rear stroller leg, or sewn on the back of the seat. Having this information ready will expedite your service call.

### **Please direct any comments, questions or replacement part requests to:**

Kolcraft® Enterprises, Inc. Consumer Service Department

10832 NC Highway 211East

Aberdeen, NC 28315

1-800-453-7673 in U.S. & Canada, 1-910-944-9345 outside U.S. & Canada

Eastern Standard Time, 8 am-6:45 pm Monday - Thursday, 8 am-3:30 pm Friday

**fax:** 910-944-3490

**e-mail:** [customerservice@kolcraft.com](mailto:customerservice@kolcraft.com)

Model / Style Number: \_\_\_\_\_

Date of Manufacture: \_\_\_\_\_

Date of Purchase: \_\_\_\_\_

**Turn to page 32 to see a list of replacement parts and for ordering information**



## GARANTÍA LIMITADA

Jeep® es una marca registrada de Chrysler Group LLC y es utilizada, bajo licencia por Kolcraft®.  
© Chrysler Group LLC 2013.

Kolcraft® garantiza que este producto estará libre de defectos en materiales y fabricación de la siguiente manera: Por un período de UN AÑO después de la fecha de compra, Kolcraft reparará o reemplazará, a su opción, el producto defectuoso. Si usted tiene un problema o no está satisfecho con este producto, por favor diríjase al Departamento de Servicio al Consumidor de Kolcraft.

LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO SEGÚN SE DISPONE EN ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DE CONSUMIDOR. KOLCRAFT NO SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O EMERGENTE POR VIOLACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE ESTE PRODUCTO, SALVO EN LA MEDIDA REQUERIDA POR LA LEY APLICABLE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN AL TÉRMINO DE ESTA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de garantías según se dispone anteriormente, de manera que es posible que las antedichas exclusiones no sean aplicables a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también disponga de otros derechos, los cuales pueden variar de un estado a otro. Le agradecemos sinceramente por haber comprado este producto Kolcraft.

Para obtener servicio de garantía, llame al Departamento de Servicio al Consumidor de Kolcraft al 1-800-453-7673 en Estados Unidos y Canadá; fuera de Estados Unidos y Canadá: 1-910-944-9345 o envíenos un mensaje por correo electrónico a [customerservice@kolcraft.com](mailto:customerservice@kolcraft.com). Si el producto se devuelve al Departamento de Servicio al Consumidor de Kolcraft para ser arreglado o reemplazado, debe mandarse con el flete pagado y debidamente asegurado.

Para mayor información visítenos en [www.kolcraft.com](http://www.kolcraft.com)

**SITIO DE WEB DE HACER VOLVER:** MANTENGA A SU HIJO SEGURO. Compruebe [www.recall.gov](http://www.recall.gov) para ver si cualquiera de los productos que utiliza con su hijo o cualquiera de sus juguetes han sido retirados.

## TARJETA DE REGISTRO PERSONAL

Ocasionalmente no logramos la perfección y uno de nuestros productos presenta algún problema al llegar al cliente. En la mayor parte de los casos podemos resolver el problema con piezas de reemplazo. Sírvase ponerse en contacto con nosotros antes de devolver uno de nuestros productos a la tienda. Una vez que se devuelve un producto, no se puede volver a vender. Se desperdician los materiales y la energía que se usó en su fabricación.

Si tiene una pregunta acerca de su producto, por favor tenga lo siguiente disponible cuando llame:

- El número del modelo del product
- la fecha de la fabricación

Usted puede encontrar el número del modelo y la fecha de fabricación en una etiqueta situada en la parte trasera de la pata de la carriola o cocido en la parte posterior del asiento. Teniendo esta información lista facilitará su llamada de servicio.

**Favor de remitir cualquier comentario, preguntas o pedidos de piezas de respuesta a:**

Kolcraft® Enterprises, Inc. Consumer Service Department  
10832 NC Highway 211 East

1-800-453-7673 en los Estados Unidos y en Canadá, 1-910-944-9345 fuera de los Estados Unidos y Canadá tiempo estándar del este, 8 am-6:45 pm Lunes - Jueves, 8 am-3:30 pm Viernes

**fax:** 910-944-3490

**correo electrónico:** [customerservice@kolcraft.com](mailto:customerservice@kolcraft.com)

Número de Modelo/Estilo: \_\_\_\_\_

Fecha de fabricación: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

Vaya a la página 32 para ver la lista de repuestos para obtener información sobre pedidos

## GARANTIE LIMITÉE

Jeep® est une marque déposée de la Chrysler Group LLC et est utilisé sous licence par Kolcraft®.  
© Chrysler Group LLC 2013.

Kolcraft® garantit cet article contre tout défaut de fabrication, selon les décrets suivants: Kolcraft s'engage à réparer ou remplacer, à sa convenance, l'article défectueux pendant UN AN à partir de la date d'achat. Si vous avez un problème ou n'êtes pas entièrement satisfait de cet article, veuillez contacter le Service à la Clientèle de Kolcraft.

COMME CETTE GARANTIE LE STIPULE, LE CONSOMMATEUR NE PEUT PRETENDRE QU'À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DE L'ARTICLE. KOLCRAFT NE SERA TENU RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE INDIRECT OU ACCESSOIRE POUR RUPTURE DE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE CONCERNANT CET ARTICLE, EN RESTANT TOUTEFOIS DANS LES LIMITES DE LA LOI EN VIGUEUR. TOUTE GARANTIE TACITE DE COMMERCIALISATION OU D'UTILISATION ADEQUATE DE CET ARTICLE EST LIMITEE A LA DUREE DE CETTE GARANTIE.

Certains états interdisent l'exclusion ou la limitation des garanties présentées ci-dessus ; dans ce cas-là, ces exclusions ne vous concernent pas. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui peuvent varier selon les états. Nous vous remercions sincèrement d'avoir acheté cet article Kolcraft.

Pour tous services de garantie, merci de contacter le Service à la Clientèle de Kolcraft au 1-800-453-7673 pour Etats-Unis et le Canada et au 1-910-944-9345 en dehors des Etats-Unis et du Canada, ou par courrier électronique à [customerservice@kolcraft.com](mailto:customerservice@kolcraft.com). En cas de retour de cet article au Service à la Clientèle de Kolcraft pour une réparation ou un remplacement, envoyez-le en port payé et suffisamment assuré.

Pour davantage de renseignements, visitez le site [www.kolcraft.com](http://www.kolcraft.com)

**SITE WEB DE RAPPEL DE PRODUITS:** GARANTISSEZ LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT. Consultez le site [www.recall.gov](http://www.recall.gov) afin de déterminer si les produits utilisés pour l'enfant ou les jouets ont été rappelés.

## FICHE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Il arrive parfois qu'un de nos articles soit défectueux et pose un problème au consommateur. Dans la plupart des cas, nous pouvons résoudre votre problème en effectuant un remplacement des pièces défectueuses. Contactez-nous avant de retourner un de nos articles au magasin. Une fois retourné, l'article ne peut être revendu. Les matériaux et l'énergie utilisés pour sa fabrication ont alors été gaspillés.

Pour toute question au sujet de votre produit, veuillez avoir en main les articles suivants lors de votre appel :

- Numéro de modèle du produit
- Date de fabrication

Vous trouverez le numéro de modèle et la date de fabrication sur un autocollant situé proche du montant arrière ou cousu à l'arrière du siège. Toutes ces informations sont nécessaires afin d'accélérer la procédure de votre appel de service.

### Prière d'envoyer vos commentaires, questions ou demandes d'échange de pièce à:

Kolcraft® Enterprises, Inc. Consumer Service Department  
10832 NC Highway 211 East  
Aberdeen, NC 28315

1-800-453-7673 aux États-Unis et au Canada, 1-910-944-9345 à l'extérieur des États-Unis et du Canada.  
Heure de New York, de 8h00 à 18h45 du lundi au jeudi, de 8h00 à 15h30 le vendredi

fax: 910-944-3490

courriel: [customerservice@kolcraft.com](mailto:customerservice@kolcraft.com)

Numéro du modèle: \_\_\_\_\_

Date de fabrication: \_\_\_\_\_

Date d'achat: \_\_\_\_\_

Consulter la page 32 pour connaître la liste des pièces de rechange et comment commander ces pièces.

# REPLACEMENT PARTS LIST - LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

## TO ORDER PARTS:

- 1-800-453-7673 in U.S.A. & Canada  
1-910-944-9345 outside U.S.A. & Canada
- Visit "Order Replacement Parts" page on [www.kolcraft.com](http://www.kolcraft.com)
- Email [customerservice@kolcraft.com](mailto:customerservice@kolcraft.com)

## PARA PEDIR REPUESTOS:

- Llame al 1-800-453-7673 en EE. UU. y Canadá, y al 1-910-944-9345 fuera de EE. UU. y Canadá
- Visite la página "Pedir repuestos" en [www.kolcraft.com](http://www.kolcraft.com)
- Envíe un correo electrónico a [customerservice@kolcraft.com](mailto:customerservice@kolcraft.com)

## POUR COMMANDES DES PIÈCES:

- Appeler au numéro 1-800-453-7673 pour les E.U. et au Canada ou au 1-910-944-9345 pour l'extérieur des E.-U. et du Canada
- Visiter le site [www.kolcraft.com](http://www.kolcraft.com) et cliquer sous « Order Replacement Parts » pour commander des pièces.
- Par courriel à l'adresse : [customerservice@kolcraft.com](mailto:customerservice@kolcraft.com)



\$11.00

**Brake Assembly with Rear Axle**  
Montaje de freno con eje trasero  
Frein avec essieu arrière



\$20.00

**Seat Pad**  
Colchón para el asiento  
Revêtement de siège



\$13.00

**Rear Wheel - Air Filled**  
Rueda trasera - aire llenó  
Roue arrière - l'air a rempli



\$10.00

**Front Wheel - Air Filled**  
Rueda delantera - aire llenó  
Roue avant - l'air a rempli



\$7.00

**Front Leg Tube**  
Tubo de la pata delantera  
Tube avant de jambe



\$12.00

**Footrest**  
Reposapiés  
Repose-pied



\$5.00

**Fork**  
Horca  
Fourchette



\$12.00

**Basic Parent Tray**  
Charola para adultos  
Plateau de l'adulte



\$12.00

**iBaby™ Parent Tray**  
iBaby™ Charola para adultos  
iBaby™ Plateau de l'adulte



\$13.00

**Front Tray**  
Charola delantera  
Plateau avant



\$8.00

**iBaby™**



\$8.00

**Cargo Bag**  
Bolsa de carga  
Sacoché



\$13.00

**Basket**  
Canasta  
Panier



\$20.00

**Electronic Toys**  
Juguetes electrónicos  
Jouets électroniques



\$10.00

**Non Electronic Toys**  
Juguetes no electrónicos  
Jouets non électroniques

**Free / Gratis / Libre**  
Washers, Cotter Pins,  
Screws & Hub Caps  
Arandela, pasador, tornillos  
y tapón del cubo  
Rondelle, goupilles, vis et  
chapeau de moyeu