

tiny steps[®] too

2-in-1 Walker



Kolcraft[®]

Consumer Service: 1.800.453.7673
www.kolcraft.com

Model #: KW036
W036 09/19

WARNING

Read all instructions BEFORE assembly and USE of this walker. Failure to follow these warnings and instructions could result in serious injury or death. For your child's safety, read the labels and the instructions before using product.
Keep instructions for future use.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION:

How to Keep Your Child Safe While Using this Product

- **NEVER** leave child unattended. Always keep child in view while **IN WALKER**.
- **CAUTION: Toys intended to be assembled by adult! Toys are intended to be played with while attached to the walker and are not intended to be played with when not attached to the walker.**
- **CHOKING HAZARD-Small parts. ADULT ASSEMBLY REQUIRED.**

This package contains small parts which, before assembly, present a choking hazard to children under the age of three. Care should be taken during unpacking and assembly to insure that all small parts and plastic bags are accounted for and kept out of the reach of children. All fasteners should be fully tightened.

STAIR HAZARD

- Avoid serious injury or death. Block stairs & steps securely before using this walker.
- Use only on flat surfaces free of objects that could cause this walker to tip over.
Never use near stairs, steps, thresholds, hills, roadways, or pools.
- To avoid burns, keep child away from hot liquids, stoves, radiators, space heaters, fireplaces, etc.
- Discontinue using this walker should it become damaged or broken.
- Never carry this walker with child in it. Never adjust seat while child is in product.
- **DO NOT** lift or carry by tray or toys.
- **DO NOT** use this walker until baby can sit up unassisted.
- To reduce the chance of child slipping out of seat, check that both feet of child touch the floor.
- Discontinue use of activity walker (seated stage) when your child can stand unaided, walk unassisted or lift the walker off of the floor.
- To maintain stopping performance, clean friction strips regularly with damp cloth.

Only use this activity walker (seated stage) if your child MEETS ALL of the requirements below:

1. Can support body weight with legs
2. Weight is between 15 and 26 pounds (6.8 and 11.8 kgs)
3. Height is less than 32 inches (80 cms) and child is not able to stand flat footed while in the walker.

ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones ANTES de armar y USAR la andadera. El no cumplir con las instrucciones y las advertencias podría causar lesiones graves y hasta la muerte. Para la seguridad de su hijo, lea las etiquetas y las instrucciones antes de usar el producto. Guarde las instrucciones para futura referencia.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:

Cómo mantener a su hijo seguro mientras está utilizando este producto

- **NUNCA** deje al niño sin supervisión. Tenga al niño siempre a la vista mientras utiliza la **ANDADERA**.
- **PRECAUCIÓN:** Los juguetes están pretendidos para ensamblar por el adulto. Los juguetes solo se deben utilizar cuando están sujetos al andador; no están diseñados para ser usados fuera del andador.
- **PELIGRO DE ESTRANGULARSE – partes pequeñas. ENSAMBLADO POR UN ADULTO ES NECESARIO.** Este paquete contiene pequeñas partes que, antes de la asamblea, presenta un peligro que se estrangula a niños bajo la edad de tres. El cuidado debe ser tomado durante desembalar y asamblea para asegurar que todas las pequeñas partes y bolsas plásticas son justificados y no entrar del alcance de niños. Todos los cierres deben ser apretados completamente.

PELIGRO EN ESCALERAS

- Evite heridas graves o mortales. Bloquee las escaleras y escalones antes de utilizar esta andadera.
- Utilice solo en superficies planas sin objetos que puedan hacer que la andadera vuelque. Nunca utilice cerca de escaleras, escalones, umbrales, colinas, carreteras o piscinas.
- Mantenga al niño alejado de estufas, escaleras y calentadores.
- Si la andadera se rompe o se daña, deje de utilizarla.
- Nunca cargue la andadera con el niño dentro. Nunca ajuste el asiento con el niño adentro.
- **NO** la levante o la cargue por medio de la bandeja o los juguetes.
- **NO** utilice este producto hasta que el niño se pueda sentar sin ayuda.
- Para reducir la posibilidad de que el niño se resbale fuera del asiento, compruebe que sus pies tocan el suelo.
- Si el niño/a puede salirse o andar sin ayuda o levantar la andadera del suelo, deje de utilizar la andadera de actividades (etapa de asiento).
- Para mantener la función de parar, limpie las tiras de fricción con regularidad con un trapo húmedo.

Utilice esta andadera de actividades solamente si su hijo/a CUMPLE TODOS los requerimientos abajo:

1. Puede soportar su propio peso con las piernas.
2. Pesa entre 6.8 y 11.8 kgs. (15 y 26 libras)
3. Mide menos de 80 cms. (32 pulgadas), y el niño no es capaz de defender con las patas planas mientras en la andadera.

PARTS LIST - LISTA DE PARTES



Leg (2)
Pata (2)



Front Base Casters (2)
Ruedecillas delanteras
de el base (2)



Front Base
Base delantera



Rear Base Wheels (2)
Ruedas traseras de el
base (2)



Tray
Bandeja



Walk-Behind Handle
Asa de caminar detrás



Seat Back
Trasero de asiento



Seat Pad
Cojín del asiento



Flower Toy
Juguete de Flor






Bead Bar
Barra de abalorio




Spinner Toy
Juguete giratorio

HOW TO ASSEMBLE YOUR WALKER - CÓMO ARMAR SU ANDADERA

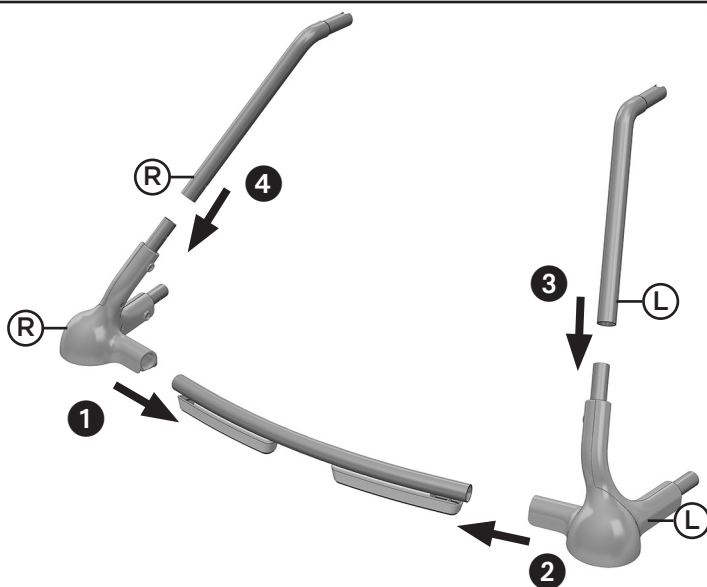

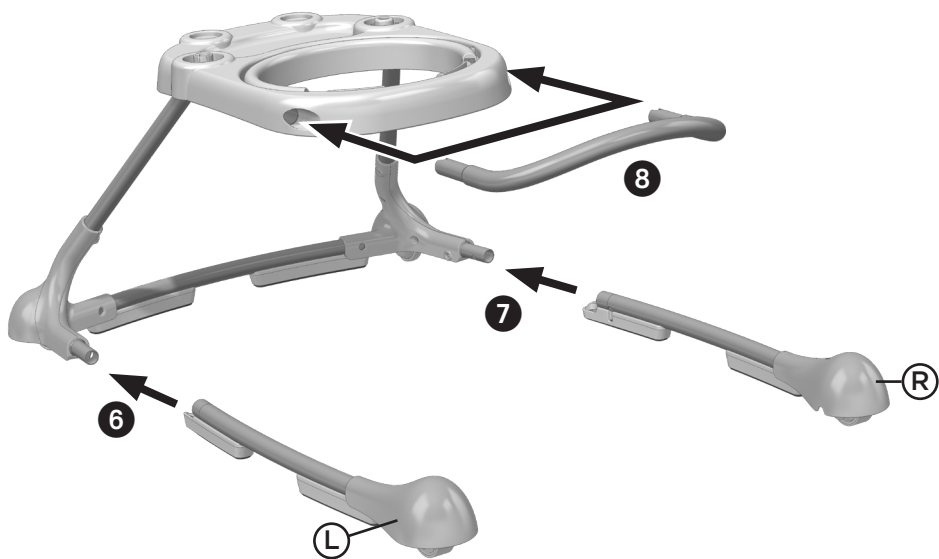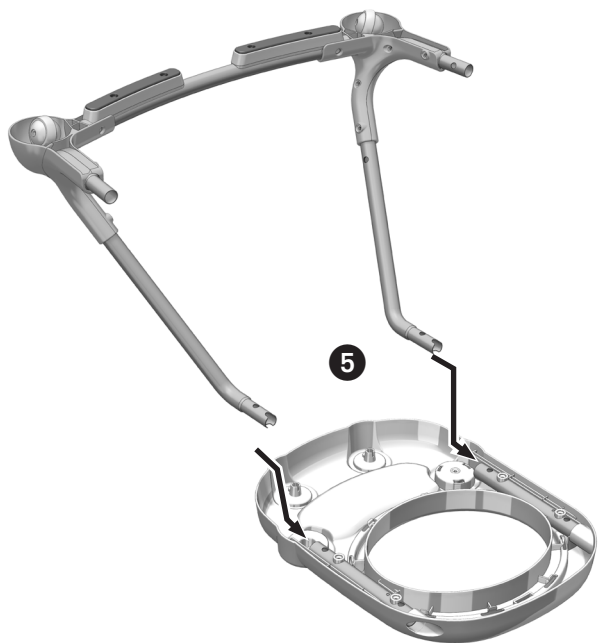

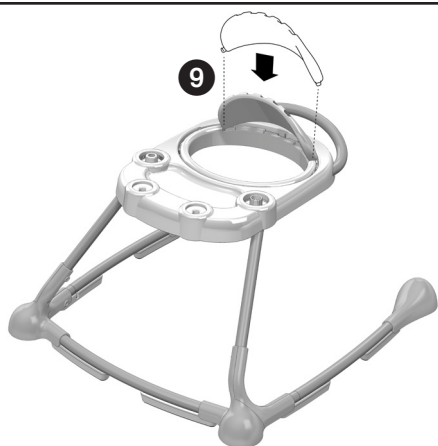


- 9** Align back support at a slight angle as shown, and insert into tray.

Alinee el soporte de la espalda en un ligero ángulo como se muestra y insértelo en la bandeja.




- 10** Position back support upright so it locks into place.

Coloque el soporte de la espalda en posición vertical para que quede encajado en su lugar.

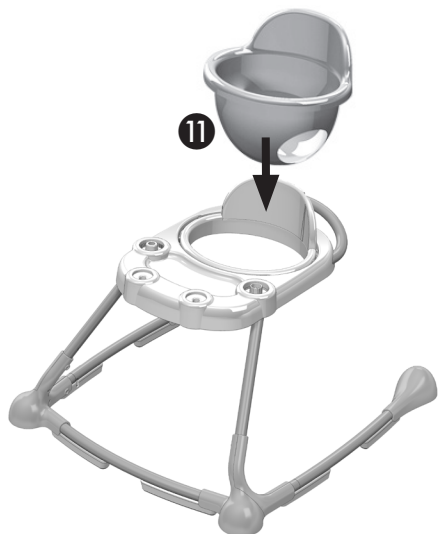


- 11** Place seat pad into seat ring located on tray. Align it so that high back support aligns with back of walker ring.

Sitúe el cojín del asiento en el anillo del asiento situado en la bandeja. Alinéelo de forma que el soporte alto de espalda esté alineado con el trasero del anillo de la andadera.

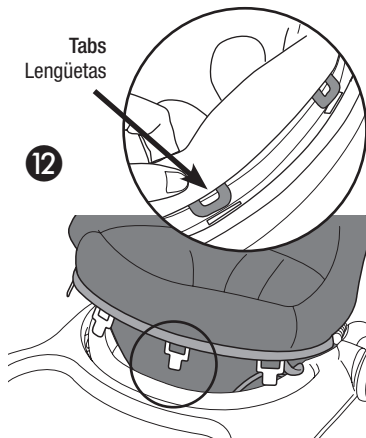

- 12** Insert the 8 tabs on the seat pad into slots located around the front of the seat ring. Slide tabs through holes.

Inserte las ocho lengüetas en las ranuras situadas alrededor de la área delantera del asiento. Deslice las lengüetas a través de los agujeros.

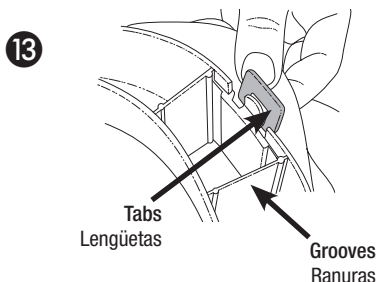

- 13** Underneath the tray, pull tabs and align into grooves.


Abajo de la bandeja, estire las lengüetas y alinee en las ranuras.

Test: Push down hard on seating area of seat pad to make sure seat is securely in place.

Prueba: Empuje en el medio del cojín para asegurarse de que está en su sitio.

CAUTION: Do not use walker if all tabs are not secured properly, otherwise child may fall through walker.

PRECAUCIÓN: No utilice la andadera si todas las lengüetas no están aseguradas adecuadamente. En caso contrario el niño podría caerse de la andadera.

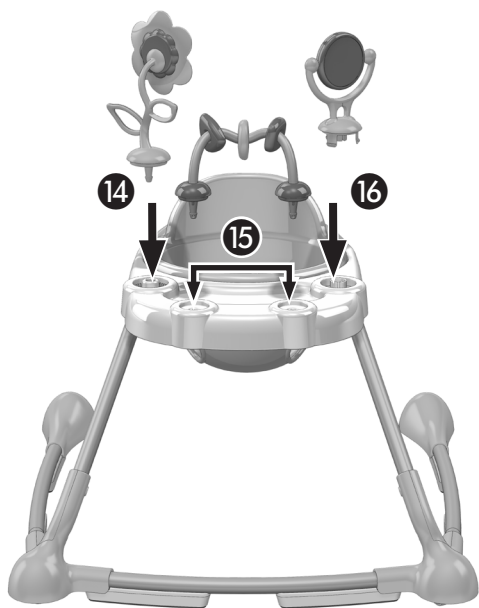


To Adjust Seat Pad Height - Para ajustar la altura del asiento

NOTE: As your child begins to grow, adjust height of walker via the seat pad so that their feet touch the ground when seated. To determine correct height after assembly, place child in walker and make sure both feet touch the ground. Always make sure seat pad is adjusted to the correct height position before placing child in product.

NOTA: A medida que su hijo/a crezca, ajuste la altura de la andadera de manera que sus pies toquen el suelo cuando esté sentado. Para determinar la altura después de armarla, sitúe al niño/a en la andadera y asegúrese de que ambos pies tocan el suelo. Asegúrese siempre de que la almohadilla del asiento esté ajustada en la posición de altura adecuada antes de situar al bebé en el producto.

- 1 After seat pad is attached to tray, flip unit upside down to access the restraint strap on underside of seat pad.

Después de que la almohadilla del asiento esté unida a la charola, voltée la unidad al revés para tener acceso al cinturón de seguridad en la parte inferior de la almohadilla del asiento.

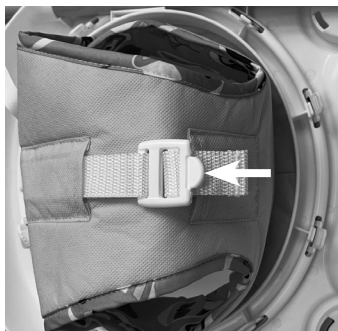

- 2 Please note, to ensure proper operation, you will need to periodically adjust the seat restraint to accommodate your child's increased height. For **smaller babies**, seat pad should be extended to its lowest position. To adjust seat height, push button in on restraint strap to release restraint.

Por favor, para asegurar el funcionamiento adecuado, tendrá que ajustar periódicamente el cinturón de seguridad para que se acomode al crecimiento de su hijo. Para los **bebés más pequeños**, el asiento puede extenderse hasta la posición más bajo. Para ajustar la altura del asiento, presione el botón en el cinturón de seguridad para soltarlo.

- 3 As baby grows, raise seat by tightening belt. This helps to prevent the child from placing their feet flat on ground and prevents your child from climbing out.

A medida que su bebé crece, eleve el asiento ajustando el cinturón. Esto ayuda para impedir que el niño pueda apoyar completamente sus pies e impedir que su niño pueda salirse del producto.

CARE & MAINTENANCE

1. Wipe plastic parts with a damp cloth using mild soap.
2. Machine wash seat pad in cold water in gentle cycle. Do not use harsh detergents or bleach. Do not dry clean.
3. Air or line dry.
4. To clean soft toys, wipe with damp cloth. Do not machine wash.

NOTE: To maintain stopping performance, clean friction strips regularly with damp cloth.

LIMITED WARRANTY

Kolcraft® warrants this product to be free of defects in materials and workmanship, as follows: For a period of ONE YEAR from the date of purchase, Kolcraft will repair or replace, at its option, the defective product. If you have a problem or are not satisfied with this product, please contact the Consumer Service Department at Kolcraft.

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. KOLCRAFT SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitation of warranties set forth above, so the above exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. We sincerely thank you for your purchase of this Kolcraft product.

To obtain warranty service, please call Kolcraft's Consumer Service Department at 1-800-453-7673 in U.S. and Canada, 1-312-361-6315 outside U.S. and Canada or contact us via email at customerservice@kolcraft.com. If the product is returned to Kolcraft's Consumer Service Department for repair or replacement, it must be shipped prepaid and adequately insured.

For further information visit www.kolcraft.com

Recall WEBSITE: HELP KEEP YOUR CHILD SAFE. Check www.recall.gov to see if any products you use with your child or any of your child's toys have been recalled.

PERSONAL RECORD CARD

Once in a while, we are less than perfect and one of our products with a problem reaches a customer. In most cases, we can solve your problem with replacement parts. Please contact us before you return one of our products to the store.

If you have a question about your product, please have the following available when you call:

- Product model number
- Date of manufacturing

You can find the Model Number and Date of Manufacture on a sticker located underneath the tray. Having this information ready will expedite your service call.

Please direct any comments, questions or replacement part requests to:

Kolcraft® Consumer Service Department

1100 W Monroe St

Chicago, IL 60607

1-800-453-7673 in U.S. & Canada, 1-312-361-6315 outside U.S. & Canada

Central Standard Time, 8 am-5 pm Monday - Thursday, 8 am - 3 pm Friday

e-mail: customerservice@kolcraft.com

Model / Style Number: _____

Date of Manufacture: _____

Date of Purchase: _____

CUIDADO & MANTENIMIENTO

1. Limpie con un paño húmedo, empleando un jabón suave.
2. Lava a máquina el cojín del asiento en agua fría y en ciclo suave. No utilice detergentes fuertes ni blanqueador. No seque a máquina.
3. Tiéndala a secar.
4. Para limpiar el juguete suave, limpie con un trapo húmedo. No lave a máquina.

NOTA: Para mantener la función de parar, limpie las tiras de fricción con regularidad con un trapo húmedo.

GARANTÍA LIMITADA

Kolcraft® garantiza que este producto estará libre de defectos en materiales y fabricación de la siguiente manera: Por un período de UN AÑO después de la fecha de compra, Kolcraft reparará o reemplazará, a su opción, el producto defectuoso. Si usted tiene un problema o no está satisfecho con este producto, por favor diríjase al Departamento de Servicio al Consumidor de Kolcraft.

LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO SEGÚN SE DISPONE EN ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DE CONSUMIDOR. KOLCRAFT NO SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O EMERGENTE POR VIOLACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE ESTE PRODUCTO, SALVO EN LA MEDIDA REQUERIDA POR LA LEY APLICABLE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN AL TÉRMINO DE ESTA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de garantías según se dispone anteriormente, de manera que es posible que las antedichas exclusiones no sean aplicables a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también disponga de otros derechos, los cuales pueden variar de un estado a otro. Le agradecemos sinceramente por haber comprado este producto Kolcraft.

Para obtener servicio de garantía, llame al Departamento de Servicio al Consumidor de Kolcraft al 1-800-453-7673 en Estados Unidos y Canadá; fuera de Estados Unidos y Canadá: 1-312-361-6315 o envíenos un mensaje por correo electrónico a customerservice@kolcraft.com.

Si el producto se devuelve al Departamento de Servicio al Consumidor de Kolcraft para ser arreglado o reemplazado, debe mandarse con el flete pagado y debidamente asegurado.

Para mayor información visítenos en www.kolcraft.com

SITIO DE WEB DE HACER VOLVER: MANTENGAA SU HIJO SEGURO. Compruebe www.recall.gov para ver si cualquiera de los productos que utiliza con su hijo o cualquiera de sus juguetes han sido retirados.

TARJETA DE REGISTRO PERSONAL

Ocasionalmente no logramos la perfección y uno de nuestros productos presenta algún problema al llegar al cliente. En la mayor parte de los casos podemos resolver el problema con piezas de reemplazo. Sírvase ponerse en contacto con nosotros antes de devolver uno de nuestros productos a la tienda.

Si tiene una pregunta acerca de su producto, por favor tenga lo siguiente disponible cuando llame:

- El número del modelo del product
- la fecha de la fabricación

El número del modelo se encuentra en una etiqueta bajo el anillo de la bandeja. Teniendo esta información lista facilitará su llamada de servicio.

Favor de remitir cualquier comentario, preguntas o pedidos de piezas de respuesta a:

Kolcraft® Enterprises, Inc. Consumer Service Department

1100 W Monroe St

Chicago, IL 60607

1-800-453-7673 en los Estados Unidos y en Canadá, 1-312-361-6315 fuera de los Estados Unidos y Canadá
tiempo central del este, 8 am-5 pm Lunes - Jueves, 8 am - 3 pm Viernes

correo electrónico: customerservice@kolcraft.com

Número de Modelo/Estilo: _____

Fecha de fabricación: _____

Fecha de compra: _____

