

TINY STEPS™ TOO

2-in-1 Walker
Andador 2 en 1

2 MODES
grow with your child

2 MODOS
crecen con tu bebé



5

5 fun activities
5 actividades divertidas



Height-adjustable seat
Asiento regulable en altura



Easy-clean child tray
Bandeja infantil de fácil limpieza

Kolcraft®



Please direct any comments, questions or replacement part requests to:
Kolcraft® Consumer Service Department
1100 W Monroe St. Chicago, IL 60607
1-800-453-7673 in U.S., 1-312-361-6315 outside U.S.
8 am-5 pm (CT) Monday - Thursday, 8 am - 3 pm Friday (CT)
e-mail: customerservice@kolcraft.com

Model #: KW036
W036-R3 03/2021

WARNING

Read all instructions BEFORE assembly and USE of this walker. Failure to follow these warnings and instructions could result in serious injury or death. For your child's safety, read the labels and the instructions before using product. Keep instructions for future use.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION:

How to Keep Your Child Safe While Using this Product

- **NEVER** leave child unattended. Always keep child in view while **IN WALKER**.
- **CAUTION: Toys intended to be assembled by adult! Toys are intended to be played with while attached to the walker and are not intended to be played with when not attached to the walker.**
- **CHOKING HAZARD-Small parts. ADULT ASSEMBLY REQUIRED.**

This package contains small parts which, before assembly, present a choking hazard to children under the age of three. Care should be taken during unpacking and assembly to insure that all small parts and plastic bags are accounted for and kept out of the reach of children. All fasteners should be fully tightened.

STAIR HAZARD

- Avoid serious injury or death. Block stairs & steps securely before using this walker.
- Use only on flat surfaces free of objects that could cause this walker to tip over. Never use near stairs, steps, thresholds, hills, roadways, or pools.
- To avoid burns, keep child away from hot liquids, stoves, radiators, space heaters, fireplaces, etc.
- Discontinue using this walker should it become damaged or broken.
- Never carry this walker with child in it. Never adjust seat while child is in product.
- **DO NOT** lift or carry by tray or toys.
- **DO NOT** use this walker until baby can sit up unassisted.
- To reduce the chance of child slipping out of seat, check that both feet of child touch the floor.
- Discontinue use of activity walker (seated stage) when your child can stand unaided, walk unassisted or lift the walker off of the floor.
- To maintain stopping performance, clean friction strips regularly with damp cloth.

Only use this activity walker (seated stage) if your child MEETS ALL of the requirements below:

1. Can support body weight with legs
2. Weight is between 15 and 26 pounds (6.8 and 11.8 kgs)
3. Height is less than 32 inches (80 cms) and child is not able to stand flat footed while in the walker.

ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones ANTES de armar y USAR la andadera. El no cumplir con las instrucciones y las advertencias podría causar lesiones graves y hasta la muerte. Para la seguridad de su hijo, lea las etiquetas y las instrucciones antes de usar el producto. Guarde las instrucciones para futura referencia.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:

Cómo mantener a su hijo seguro mientras está utilizando este producto

- **NUNCA** deje al niño sin supervisión. Tenga al niño siempre a la vista mientras utiliza la **ANDADERA**.
- **PRECAUCIÓN: Los juguetes están pretendidos para ensamblar por el adulto. Los juguetes solo se deben utilizar cuando están sujetos al andador; no están diseñados para ser usados fuera del andador.**
- **PELIGRO DE ESTRANGULARSE – partes pequeñas. ENSAMBLADO POR UN ADULTO ES NECESARIO.** Este paquete contiene pequeñas partes que, antes de la asamblea, presenta un peligro que se estrangula a niños bajo la edad de tres. El cuidado debe ser tomado durante desembalar y asamblea para asegurar que todas las pequeñas partes y bolsas plásticas son justificados y no entrar del alcance de niños. Todos los cierres deben ser apretados completamente.

PELIGRO EN ESCALERAS

- Evite heridas graves o mortales. Bloquee las escaleras y escalones antes de utilizar esta andadera.
- Utilice solo en superficies planas sin objetos que puedan hacer que la andadera vuelque. Nunca utilice cerca de escaleras, escalones, umbrales, colinas, carreteras o piscinas.
- Mantenga al niño alejado de estufas, escaleras y calentadores.
- Si la andadera se rompe o se daña, deje de utilizarla.
- Nunca cargue la andadera con el niño dentro. Nunca ajuste el asiento con el niño adentro.
- **NO** la levante o la cargue por medio de la bandeja o los juguetes.
- **NO** utilice este producto hasta que el niño se pueda sentar sin ayuda.
- Para reducir la posibilidad de que el niño se resbale fuera del asiento, compruebe que sus pies tocan el suelo.
- Si el niño/a puede salirse o andar sin ayuda o levantar la andadera del suelo, deje de utilizar la andadera de actividades (etapa de asiento).
- Para mantener la función de parar, limpie las tiras de fricción con regularidad con un trapo húmedo.

Utilice esta andadera de actividades solamente si su hijo/a CUMPLE TODOS los requerimientos abajo:

1. Puede soportar su propio peso con las piernas.
2. Pesa entre 6.8 y 11.8 kgs. (15 y 26 libras)
3. Mide menos de 80 cms. (32 pulgadas), y el niño no es capaz de defender con las patas planas mientras en la andadera.

PARTS LIST - LISTA DE PARTES



Leg (2)
Pata (2)



Front Base Casters (2)
Ruedecillas delanteras
de el base (2)



Front Base
Base delantera



Side Base (2)
Base Lateral (2)



Wheel Housings (2)
Carcasas de ruedas (2)



Tray
Bandeja



Walk-Behind Handle
Asa de caminar detrás



Seat Back
Trasero de asiento



Seat Pad
Cojín del asiento



Flower Toy
Juguete de Flor




Bead Bar
Barra de abalorio



Spinner Toy
Juguete giratorio

HOW TO ASSEMBLE YOUR WALKER - CÓMO ARMAR SU ANDADERA

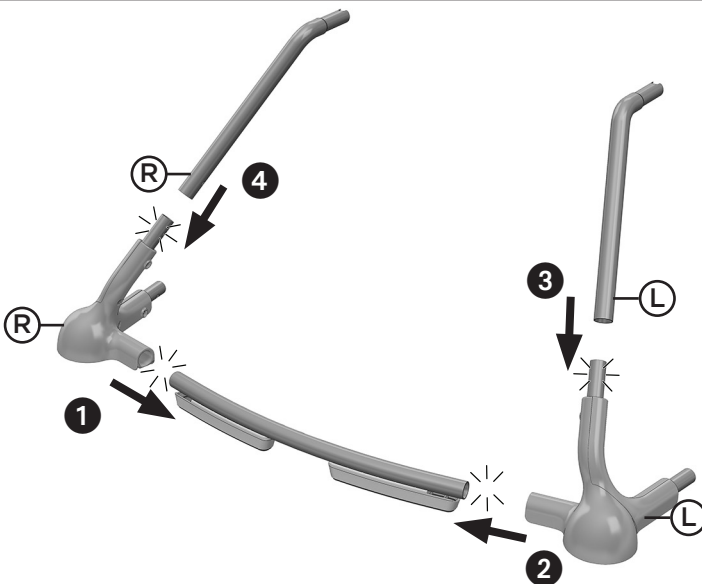


Ensure all spring buttons
are clicked into place.

Asegura de que todos los
botones de resortes estén
montado en su lugar.




Ensure all spring buttons are clicked into place.


Asegura de que todos los botones de restores estén montado en su lugar.

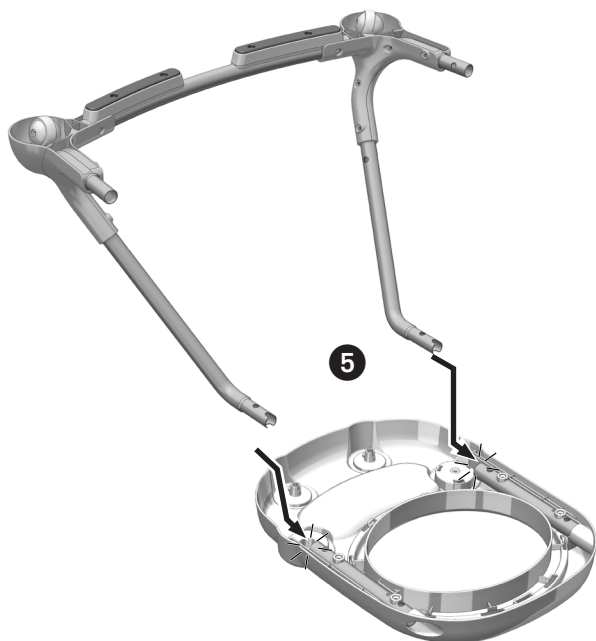

Ensure all spring buttons are clicked into place.

Asegura de que todos los botones de restores estén montado en su lugar.

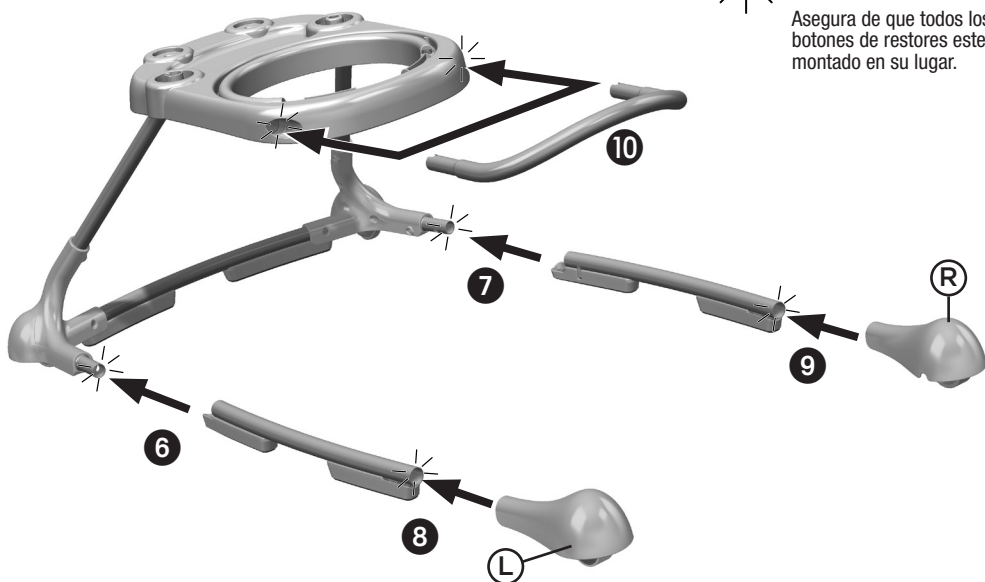

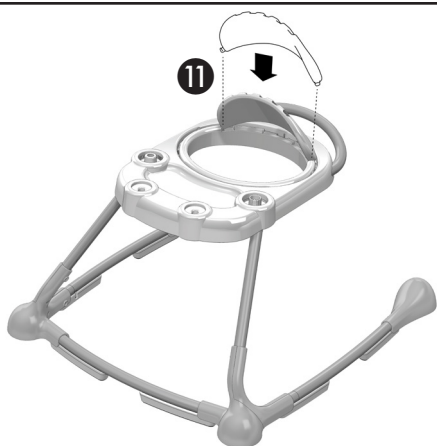


- 11** Align back support at a slight angle as shown, and insert into tray.

Alinee el soporte de la espalda en un ligero ángulo como se muestra y insértelo en la bandeja.




- 12** Position back support upright so it locks into place.

Coloque el soporte de la espalda en posición vertical para que quede encajado en su lugar.

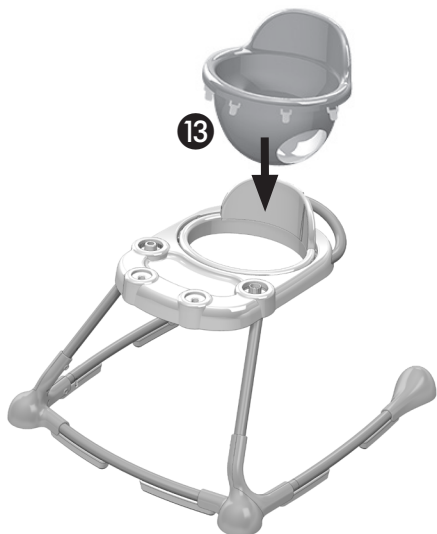


- 13** Place seat pad into seat ring located on tray. Align it so that high back support aligns with back of walker ring.

Sitúe el cojín del asiento en el anillo del asiento situado en la bandeja. Alinéelo de forma que el soporte alto de espalda esté alineado con el trasero del anillo de la andadera.

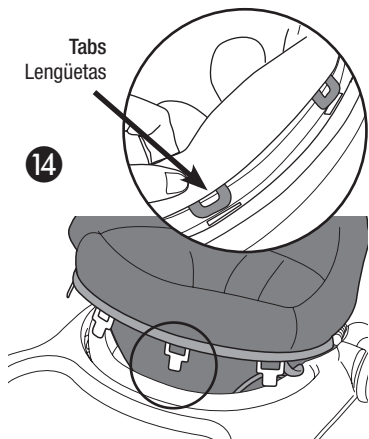

- 14** Start by inserting the two fabric pulls on the seat pad into the slots located at the seat back support. Then insert the other 6 plastic tabs on the seat pad into slots located around the front of the seat ring. Slide tabs through holes.

Comience insertando los dos tirones de tela en la almohadilla del asiento en las ranuras ubicadas en el soporte del respaldo. Luego inserte las otras 6 lengüetas de plástico en la almohadilla del asiento en las ranuras ubicadas alrededor del frente del anillo del asiento. Deslice las lengüetas a través de los agujeros.

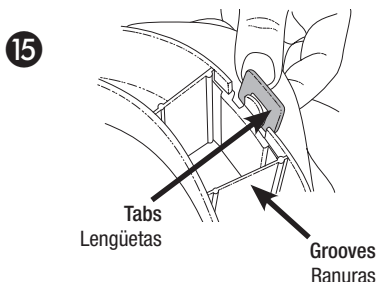

- 15** Underneath the tray, pull tabs and align into grooves.


Test: Push down hard on seating area of seat pad to make sure seat is securely in place.

CAUTION: Do not use walker if all tabs are not secured properly, otherwise child may fall through walker.

Abajo de la bandeja, estire las lengüetas y alinee en las ranuras.

Prueba: Empuje en el medio del cojín para asegurarse de que está en su sitio.

PRECAUCIÓN: No utilice la andadera si todas las lengüetas no están aseguradas adecuadamente. En caso contrario el niño podría caerse de la andadera.

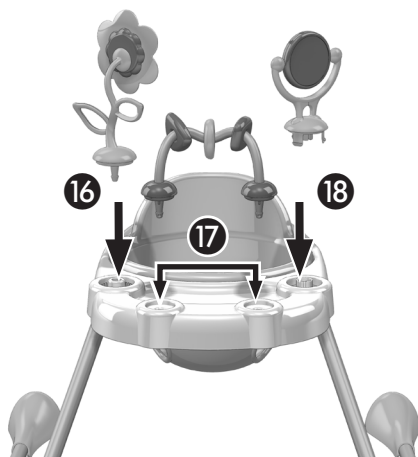

To Adjust Seat Pad Height - Para ajustar la altura del asiento

NOTE: As your child begins to grow, adjust height of walker via the seat pad so that their feet touch the ground when seated. To determine correct height after assembly, place child in walker and make sure both feet touch the ground. Always make sure seat pad is adjusted to the correct height position before placing child in product.

NOTA: A medida que su hijo/a crezca, ajuste la altura de la andadera de manera que sus pies toquen el suelo cuando esté sentado. Para determinar la altura después de armarla, sitúe al niño/a en la andadera y asegúrese de que ambos pies tocan el suelo. Asegúrese siempre de que la almohadilla del asiento está ajustada en la posición de altura adecuada antes de situar al bebé en el producto.

- 1 After seat pad is attached to tray, flip unit upside down to access the restraint strap on underside of seat pad.


Después de que la almohadilla del asiento esté unida a la charola, voltee la unidad al revés para tener acceso al cinturón de seguridad en la parte inferior de la almohadilla del asiento.

- 2 Please note, to ensure proper operation, you will need to periodically adjust the seat restraint to accommodate your child's increased height. For **smaller babies**, seat pad should be extended to its lowest position. To adjust seat height, push button in on restraint strap to release restraint.

Por favor, para asegurar el funcionamiento adecuado, tendrá que ajustar periódicamente el cinturón de seguridad para que se acomode al crecimiento de su hijo. Para los **bebés más pequeños**, el asiento puede extenderse hasta la posición más bajo. Para ajustar la altura del asiento, presione el botón en el cinturón de seguridad para soltarlo.

- 3 As baby grows, raise seat by tightening belt. This helps to prevent the child from placing their feet flat on ground and prevents your child from climbing out.

A medida que su bebé crece, eleve el asiento ajustando el cinturón. Esto ayuda para impedir que el niño pueda apoyar completamente sus pies e impedir que su niño pueda salirse del producto.

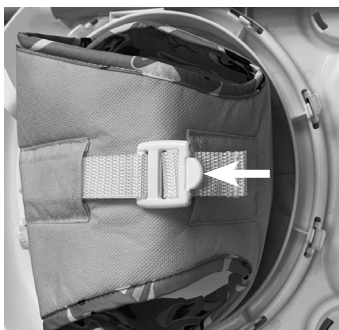

CARE & MAINTENANCE | CUIDADO & MANTENIMIENTO

1. Plastic Parts: Wipe clean with mild soap and a damp cloth. Air dry.
2. Seat Pad: Machine wash in cold water in gentle cycle. DO NOT use harsh detergents or bleach. DO NOT dry clean. Air or hang dry.

NOTE: To maintain stopping performance, clean friction strips regularly with damp cloth.

1. Piezas de plástico: limpie con un jabón suave y un paño húmedo. Secar al aire.
2. Cojín del asiento: lavar a máquina en agua fría en ciclo suave. NO utilice detergentes fuertes ni blanqueador. No seque a máquina. Secar al aire o colgar.

NOTA: Para mantener la función de parar, limpie las tiras de fricción con regularidad con un trapo húmedo.