

TINY STEPS™ GROOVE

Andadera con actividades 3 en 1

3 MODOS
crecer con tu hija



Piano electrónico extraíble para divertirse sobre la marcha!



Asiento regulable en altura



Bandeja infantil de fácil limpieza

Kolcraft®



Escanear para ver
video instructivo



Model #: KW038
W038-R1 04/2022

ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones ANTES de armar y USAR la andadera. El no cumplir con las instrucciones y las advertencias podría causar lesiones graves y hasta la muerte. Para la seguridad de su hijo, lea las etiquetas y las instrucciones antes de usar el producto. Guarde las instrucciones para futura referencia.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:

Cómo mantener a su hijo seguro mientras está utilizando este producto

- **NUNCA** deje al niño sin supervisión. Tenga al niño siempre a la vista mientras utiliza la **ANDADERA**.
- **PRECAUCIÓN: Los juguetes están pretendidos para ensamblar por el adulto. El juguete de piano se puede tocar adjunto y quitar de la bandeja. Todos los demás juguetes solo se deben utilizar cuando están sujetos al andador y no están diseñados para ser usados fuera del andador.**
- **PELIGRO DE ESTRANGULARSE – partes pequeñas. ENSAMBLADO POR UN ADULTO ES NECESARIO.** Este paquete contiene pequeñas partes que, antes de la asamblea, presenta un peligro que se estrangula a niños bajo la edad de tres. El cuidado debe ser tomado durante desembalar y asamblea para asegurar que todas las pequeñas partes y bolsas plásticas son justificados y no entrar del alcance de niños. Todos los sujetadores deben ajustarse completamente al ensamblar el andador y cada vez que se reinstale el piano en la bandeja. Guarde los pernos de piano fuera de su alcance cuando retire el piano de la bandeja.

PELIGRO EN ESCALERAS

- Evite heridas graves o mortales. Bloquee las escaleras y escalones antes de utilizar esta andadera.
- Utilice solo en superficies planas sin objetos que puedan hacer que la andadera vuelque. Nunca utilice cerca de escaleras, escalones, umbrales, colinas, carreteras o piscinas.
- Mantenga al niño alejado de estufas, escaleras y calentadores.
- Si la andadera se rompe o se daña, deje de utilizarla.
- Nunca cargue la andadera con el niño dentro. Nunca ajuste el asiento con el niño adentro.
- **NO** la levante o la cargue por medio de la bandeja o los juguetes.
- **NO** utilice este producto hasta que el niño se pueda sentar sin ayuda.
- Para reducir la posibilidad de que el niño se resbale fuera del asiento, compruebe que sus pies tocan el suelo.
- Si el niño/a puede salirse o andar sin ayuda o levantar la andadera del suelo, deje de utilizar la andadera de actividades (etapa de asiento).
- Para mantener la función de parar, limpie las tiras de fricción con regularidad con un trapo húmedo.

Utilice esta andadera de actividades solamente si su hijo/a CUMPLE TODOS los requerimientos abajo:

1. Puede soportar su propio peso con las piernas.
2. Pesa entre 6.8 y 11.8 kgs. (15 y 26 libras)
3. Mide menos de 80 cms. (32 pulgadas), y el niño no es capaz de defender con las patas planas mientras en la andadera.

CUIDADO & MANTENIMIENTO

1. Piezas de plástico: limpie con un jabón suave y un paño húmedo. Secar al aire.
2. Cojín del asiento: lavar a máquina en agua fría en ciclo suave. Secar al aire o colgar. NO utilice detergentes fuertes ni blanqueador. No seque a máquina.

NOTA: Para mantener la función de parar, limpie las tiras de fricción con regularidad con un trapo húmedo.

LISTA DE PARTES



Pata (2)



Ruedecillas delanteras de el base (2)



Base delantera



Base Lateral (2)



Carcasas de ruedas (2)



Bandeja



Asa de caminar detrás



Trasero de asiento



Cojín del asiento



Juguete de Maraca



Piano



Pernos para el Piano (2)




Juguete giratorio

Herramienta necesaria: destornillador Phillips


Requiere 3 pilas AAA (no incluidas)

CÓMO ARMAR SU ANDADERA

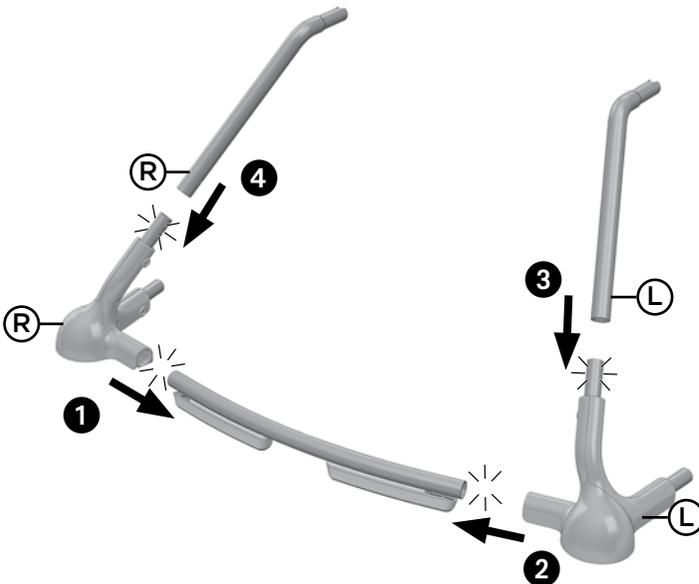


⚡ Asegura de que todos los botones de restores esten montado en su lugar.

⚡ | Asegura de que todos los botones de restores estén montado en su lugar.

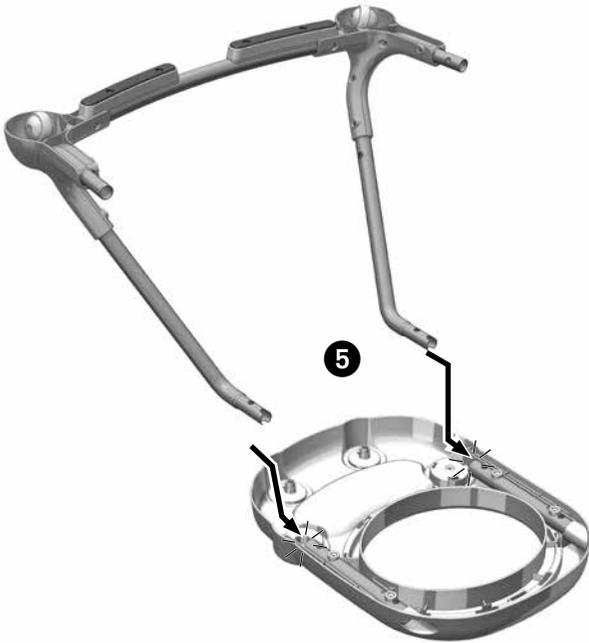


⚡ | Asegura de que todos los botones de restores estén montado en su lugar.

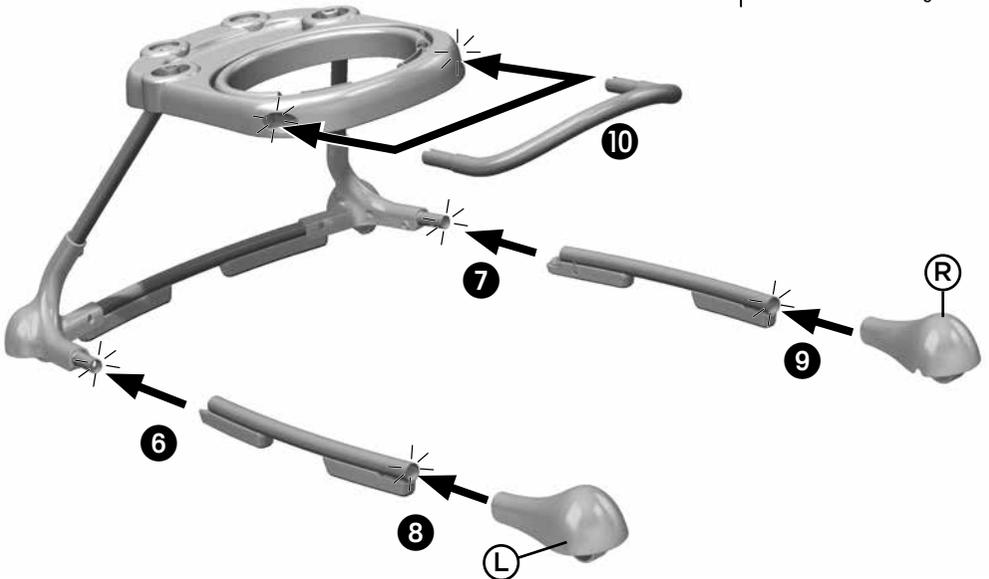





- 11** Alinee el soporte de la espalda en un ligero ángulo como se muestra y insértelo en la bandeja.

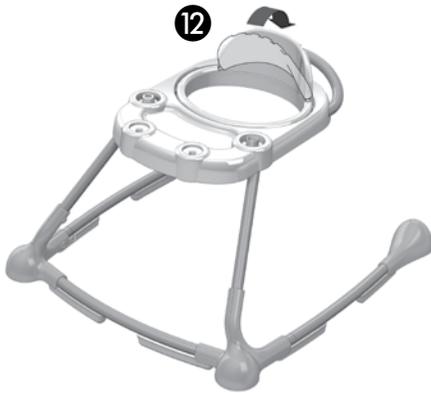

- 12** Coloque el soporte de la espalda en posición vertical para que quede encajado en su lugar.

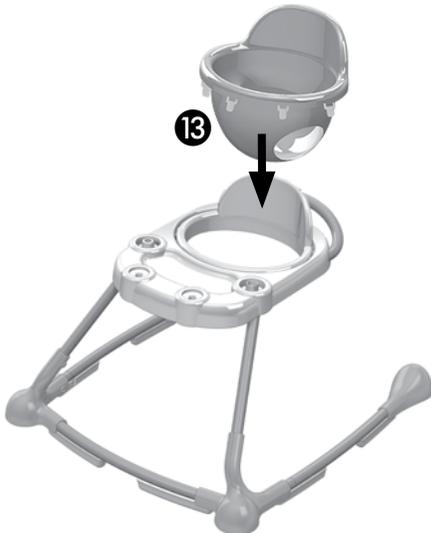


- 13** Sitúe el cojín del asiento en el anillo del asiento situado en la bandeja. Alinéelo de forma que el soporte alto de espalda esté alineado con el trasero del anillo de la andadera.

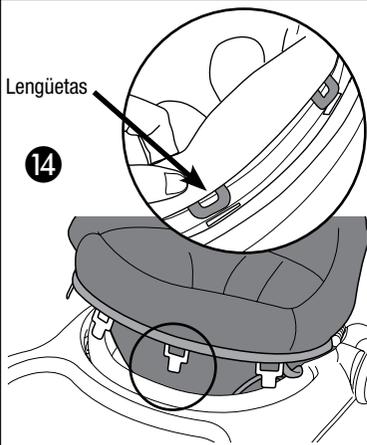

14

- 14 Comience insertando los dos tirones de tela en la almohadilla del asiento en las ranuras ubicadas en el soporte del respaldo. Luego inserte las otras 6 lengüetas de plástico en la almohadilla del asiento en las ranuras ubicadas alrededor del frente del anillo del asiento. Deslice las lengüetas a través de los agujeros.

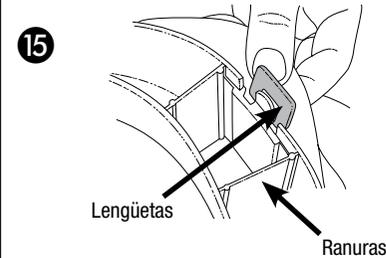

15


- 15 Abajo de la bandeja, estire las lengüetas y alinee en las ranuras.

Prueba: Empuje en el medio del cojín para asegurarse de que está en su sitio.

PRECAUCIÓN: No utilice la andadera si todas las lengüetas no están aseguradas adecuadamente. En caso contrario el niño podría caerse de la andadera.

Para ajustar la altura del asiento

NOTA: A medida que su hijo/a crezca, ajuste la altura de la andadera de manera que sus pies toquen el suelo cuando esté sentado. Para determinar la altura después de armarla, sitúe al niño/a en la andadera y asegúrese de que ambos pies tocan el suelo, pero que no estén planos los pies. Asegúrese siempre de que la almohadilla del asiento esté ajustada en la posición de altura adecuada antes de situar al bebé en el producto.

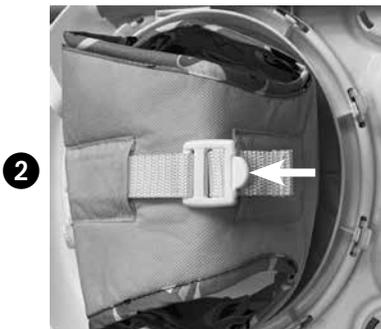


2


- 1 Después de que la almohadilla del asiento esté unida a la charola, voltee la unidad al revés para tener acceso al cinturón de seguridad en la parte inferior de la almohadilla del asiento.
- 2 Por favor, para asegurar el funcionamiento adecuado, tendrá que ajustar periódicamente el cinturón de seguridad para que se acomode al crecimiento de su hijo. Para los **bebés más pequeños**, el asiento puede extenderse hasta la posición más bajo. Para ajustar la altura del asiento, presione el botón en el cinturón de seguridad para soltarlo.
- 3 A medida que su bebé crece, eleve el asiento ajustando el cinturón. Esto ayuda para impedir que el niño pueda apoyar completamente sus pies e impedir que su niño pueda salirse del producto.

Para instalar las pilas en el piano

- 1 Para insertar las pilas, use un destornillador con punta de cruz para quitar la tapa del compartimiento de pilas.

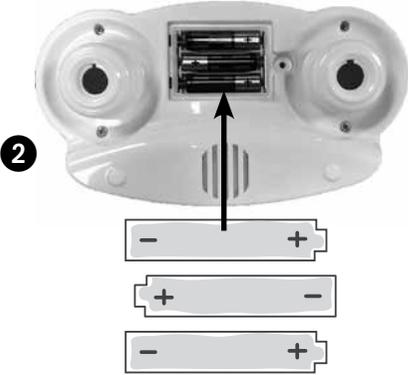

- 2 Requiere 3 "AAA" pilas (No Incluidas). Inserte las pilas como se ve en el dibujo. Vuelva asegurar la tapa.

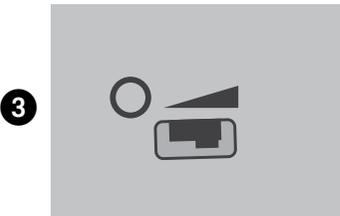

- 3 Este juguete tiene 2 niveles de volumen. Mueva el interruptor a la posición media para volumen más bajo y todo hasta la derecha para subir el volumen. Para desconectar, sitúe el interruptor en la posición "0".

⚠ PRECAUCIÓN

Para evitar fugas de las pilas, que pueden quemar la piel y los ojos:

- Extraiga las pilas cuando almacene el producto durante mucho tiempo.
- Deseche las pilas viejas de inmediato de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Cambie siempre todo el juego de pilas de una sola vez.
- Nunca mezcle pilas viejas y nuevas, o pilas de diferentes marcas o tipos.

Para colocar los juguetes en la bandeja



Para quitar el piano para jugar independiente



⚠️ ADVERTENCIA: PELIGRO DE ESTRANGULARSE-

Mantenga los tornillos del piano fuera del alcance de los niños cuando el piano se separe de la bandeja.

- 1 Destornille los pernos de piano de la bandeja y levante el piano para quitar.



Dirija cualquier comentario, pregunta o solicitud de pieza de repuesto a:
Departamento de Servicio al Consumidor de Kolcraft®
1100 W Monroe St. Chicago, IL 60607
1-800-453-7673 en EE. UU., 1-312-361-6315 fuera de EE. UU. 8 am-5 pm
(CT) Lunes jueves, 8 am - 3 pm viernes (CT)
e-mail: customerservice@kolcraft.com