

INSTRUCTIONS POUR REMPLACEMENT DE LA ROUE ARRIÈRE

⚠ MISE EN GARDE: Gardez la pression des roues recommandée comme indiqué sur le flanc du pneu. Gonflez les pneus en utilisant une pompe à vélo manuelle et un manomètre pour pneu. N'utilisez pas les pompes à air des stations-service pour éviter l'éclatement de la chambre à air créant ainsi un risque de blessures graves provoquées par les projectiles.



Votre trousse comprend une roue avant, deux roues arrière et les instructions. Pour toutes questions, veuillez appeler le Service à la clientèle de Kolcraft au 1-800-453-7673.



OUTIL REQUIS:

Un tournevis à tête plate pour remplacer les roues arrière.

Deux (2) clés à ouverture variable pour remplacer la roue avant.




ÉTAPE 1 - Déployez la poussette et déposez-la de manière à ce que les roues arrière se trouvent vers le haut, comme illustré.



ÉTAPE 2 - Retirez le cache-moyeu de la roue arrière en utilisant le tournevis à tête plate. Soulevez fermement le cache-moyeu pour le déloger de la roue.




ÉTAPE 3 - Retirez la goupille du trou situé sur l'essieu. Retirez la rondelle de l'essieu. Retirez la roue arrière de l'essieu. Remarque : Conservez les goupilles et les rondelles pour les installer sur les roues de rechange.

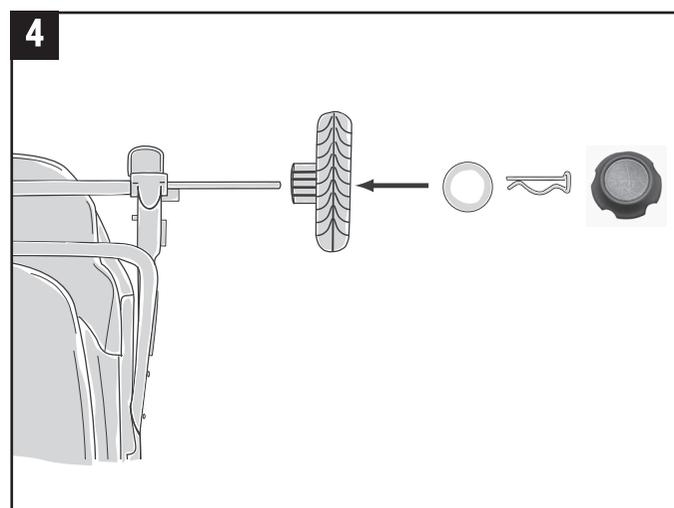


ÉTAPE 4 - **INSTALLATION DE LA ROUE ARRIÈRE DE RECHANGE** Installez la nouvelle roue arrière sur l'essieu. Faites glisser la rondelle sur l'essieu. Glissez la partie plate de la goupille dans le trou d'essieu. Insérez le cache-moyeu sur la roue. Répétez les étapes 2 à 4 pour l'autre roue arrière.

INSTRUCTIONS POUR REMPLACEMENT DE LA ROUE AVANT


SII057 6/13

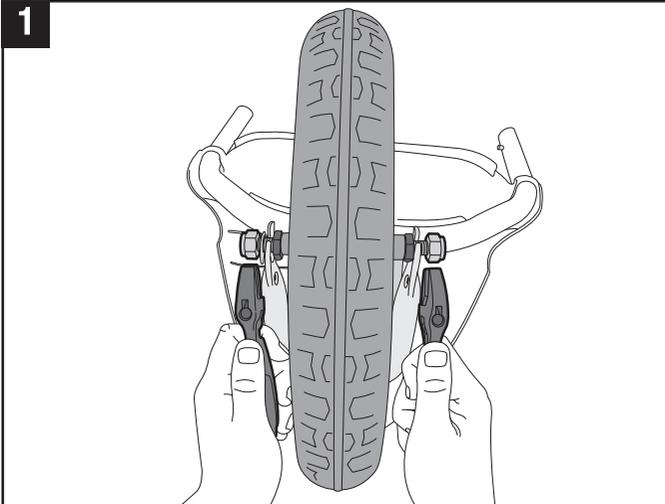


ÉTAPE 1 - Positionnez la poussette de manière à ce que la poignée et les roues arrière reposent complètement sur le sol. Tout en immobilisant un écrou extérieur avec la première clé, utilisez l'autre clé pour visser l'écrou sur le côté opposé. Répéter pour l'autre côté.

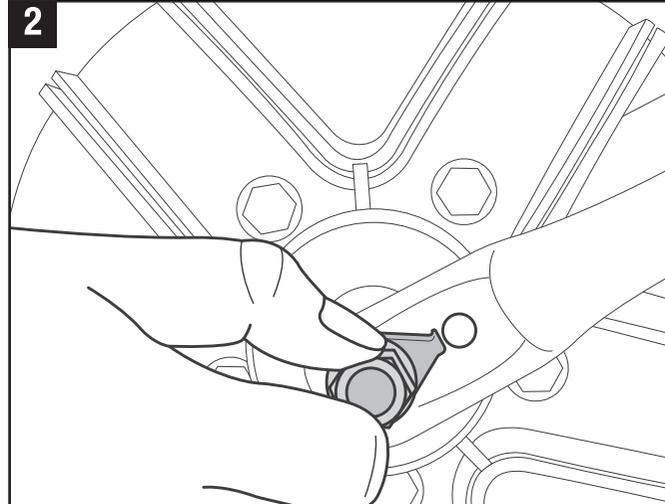


ÉTAPE 2 - Retirez la languette de la rondelle en forme de larme du trou situé sur la fourche avant. Répéter pour l'autre côté. Retirez la roue de la fourche avant..

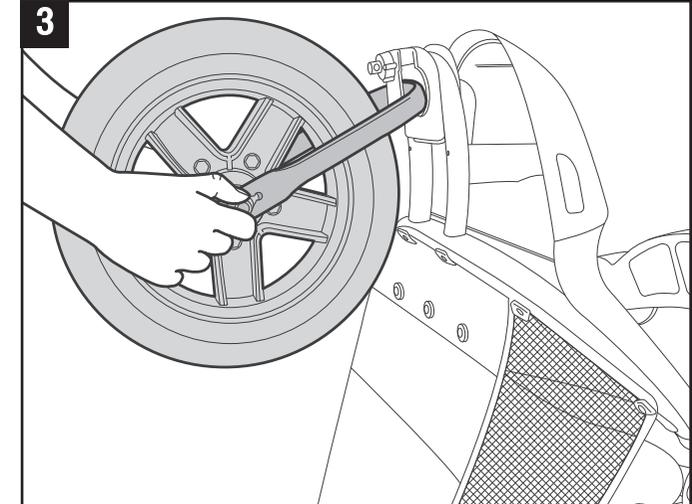


ÉTAPE 3 - **INSTALLATION DE LA ROUE AVANT DE RECHANGE** Vous devrez sans doute desserrer les écrous aux deux extrémités de l'essieu pour laisser de la place pour la fourche de la roue avant.

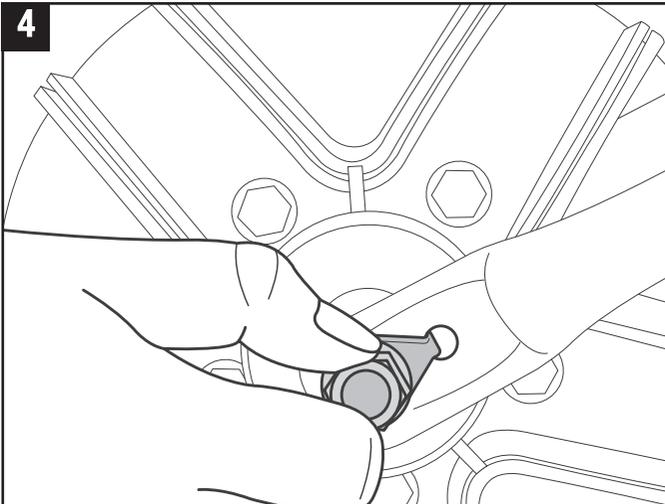

ÉTAPE 4 - Assurez-vous que la languette de la rondelle en forme de larme est alignée au-dessus du trou sur la fourche avant, comme illustré. Répéter pour l'autre côté.

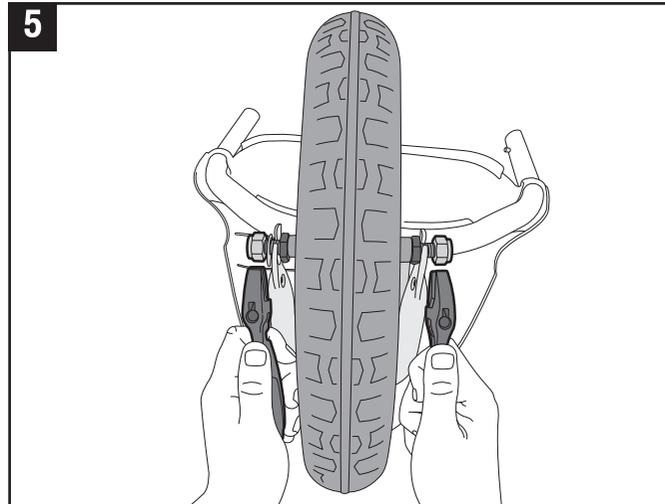

ÉTAPE 5 - Tout en immobilisant un écrou extérieur avec la première clé, utilisez l'autre clé pour visser l'écrou extérieur sur le côté opposé.

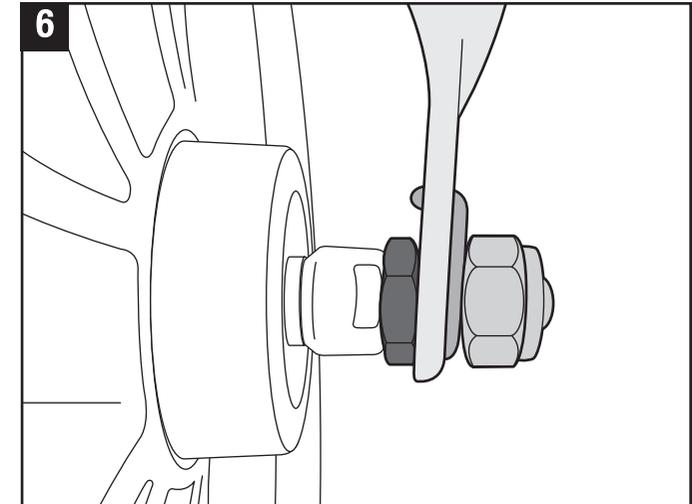

ÉTAPE 6 - Serrez jusqu'à ce que la fourche de la roue avant touche l'intérieur du boulon noir et la rondelle en forme de A. Répéter pour l'autre côté.

JETEZ LES ROUES USAGÉES EN ÉCRIVANT « RAPPELÉE » SUR CHAQUE ROUE AVEC UN MARQUEUR AVANT DE LES METTRE AUX REBUTS. LA VENTE DE ROUES RAPPELÉES EST ILLÉGALE.